


Infotainment System

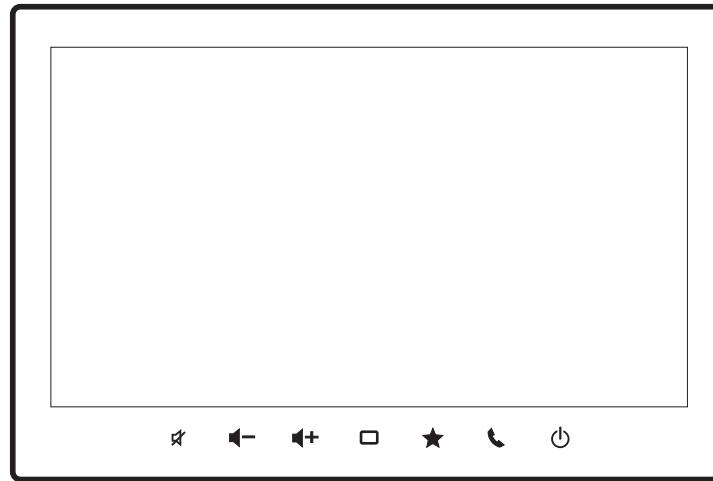

el

Οδηγίες λειτουργίας

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

- Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες του προϊόντος κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.
Λόγω βελτιώσεων ή άλλων αλλαγών, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πληροφοριών αυτού του εγχειριδίου και του Συστήματος ψυχαγωγίας & πληροφόρησης. Η SUZUKI MOTOR CORPORATION διστηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές/βελτιώσεις στην παραγωγή/τα χαρακτηριστικά ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση να κάνει τις ίδιες ή παρόμοιες αλλαγές στα Συστήματα ψυχαγωγίας & πληροφόρησης που είχαν κατασκευαστεί ή πωλήθει παλαιότερα. Αυτό το Σύστημα ψυχαγωγίας & πληροφόρησης ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα ή τους κανονισμούς άλλων χωρών και ζητείται ιδιαίτερα η διακριτικότητα του χρήστη.

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες.....	5	Λειτουργίες χάρτη	17	Καταχώριση/επεξεργασία τοποθεσιών	23
• Ιδιωτικότητα δεδομένων.....	5	• Λειτουργεί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής	15	• Παράλειψη σημείων διαδρομής	22
• Αιτήματα και πληροφορίες	6	• Έλεγχος της διαδρομής	22	• Άναζήτηση άλλης διαδρομής	22
• Ασφαλής οδήγηση	6	• Ρύθμιση αποκλεισμένων περιοχών.....	22		
Ονόματα και περιγραφές εξαρτημάτων...7					
• Κύρια μονάδα	7				
• Διακόπτες τιμονιού.....	7				
Βασικές λειτουργίες	9	Τρόπος αναζήτησης μιας τοποθεσίας ...18		Καταχώριση ενός αγαπημένου	23
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	9	• Αναζήτηση με διεύθυνση.....	18	• Επεξεργασία αγαπημένων.....	23
• Χρήση των λειτουργιών της οθόνης αφής	9	• Αναζήτηση με όνομα	18	• Εισαγωγή αγαπημένων από μια μνήμη USB	23
• Προβολή της υπόλοιπης λίστας στο κάτω μέρος της οθόνης.....	9	• Αναζήτηση με ελεύθερη λέξη	18	• Διαγραφή Σπιτιού ή αγαπημένων	23
• Επιστροφή σε μία οθόνη.....	9	• Αναζήτηση με ταχιδρομικό κώδικα	18	• Δημιουργία αρχείου τοποθεσίας για εισαγωγή σε αυτήν τη μονάδα.....	24
ΑΡΧΙΚΗ οθόνη και μενού	10	• Αναζήτηση με συντεταγμένες	18	Προβολή πληροφοριών κυκλοφοριακής συμφόρησης	25
• ΑΡΧΙΚΗ οθόνη	10	• Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος σε κοντινή απόσταση	18	• Προβολή πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης στο χάρτη	25
• Μενού πλοϊγήσης.....	11	• Αναζήτηση με κατηγορία	18	• Εμφάνιση της οθόνης μηνυμάτων TMC	25
• Μενού AV	12	• Αναζήτηση από τα αγαπημένα	18		
• Μενού ρυθμίσεων	12	• Αναζήτηση από το ιστορικό	18	Ακρόαση ραδιοφώνου (FM/AM)...	26
• Μενού κινητού τηλεφώνου	13			• Λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων	26
• Άλλαγή του θέματος της οθόνης.....	13			• Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών....	26
• Άλλαγή της περιοχής εμφάνισης	13			• RDS	27
• Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης	13	Επεξεργασία της διαδρομής	21	Ακρόαση του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB)	28
Τρόπος ανάγνωσης των χαρτών ...14		• Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης έναρξης καθοδήγησης	19	• Λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων	28
• Οθόνη θέσης οχήματος.....	14	• Ορισμός μιας τοποθεσίας που αναζήτηθηκε ως προορισμός με το NavBridge	20	• Αποθήκευση ενός συστατικού υπηρεσίας	28
• Οθόνη θέσης οχήματος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής	15			• Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών	29
		• Αποκλεισμός διαδρομών	21	• Ρυθμίσεις DAB	29

Χρήση ενός iPod.....30

- Αναπαραγωγή από iPod30
- Αναπαραγωγή.....30
- Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή.....30

Χρήση ήχου Bluetooth.....32

- Αναπαραγωγή ήχου Bluetooth.....32
- Αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth ... 32
- Αναπαραγωγή.....32
- Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή.....32

Χρήση μιας μνήμης USB ή συσκευής Android™34

- Αναπαραγωγή από μια συσκευή μνήμης USB34
- Αναπαραγωγή από μια συσκευή Android που υποστηρίζει σύνδεση MTP ... 34
- Αναπαραγωγή.....34
- Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή (αρχεία μουσικής).....34
- Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή (αρχεία βίντεο).....35

Προβολή των πληροφοριών του οχήματος.....36

- Πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη36
- Πληροφορίες της τρέχουσας οδήγησης... 36
- Ιστορικό χιλιομέτρων ανά ταξίδι37
- Ιστορικό διαστημάτων ανεφοδιασμού ... 37
- Ροή ενέργειας.....38
- Πίεση ελαστικών (μόνο όταν είναι εγκατεστημένο στο όχημα).....38
- Πληροφορίες προειδοποίησης οχήματος ... 38

Πραγματοποίηση κλήσης (ανοικτή συνομιλία)40

- Σύνδεση κινητού τηλεφώνου στη μονάδα... 40
- Φόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου στη μονάδα.....40
- Καταχώριση αριθμών ταχείας κλήσης...41
- Πραγματοποίηση μιας κλήσης.....41
- Λήψη μιας κλήσης.....43
- Απάντηση με μήνυμα SMS όταν λαμβάνετε μια κλήση.....43
- Ειδοποίηση SMS.....43

Χρήση του Apple CarPlay44

- Ρύθμιση.....44
- Σύνδεση με USB45
- Σύνδεση με Wi-Fi45
- Διαγραφή μιας καταχωρισμένης συσκευής Apple CarPlay.....45

Χρήση του Android Auto™46

- Ρύθμιση.....46
- Σύνδεση.....46

Φωνητικές λειτουργίες47

- Χρήση φωνητικών λειτουργιών47
- Εντολές αναγνώρισης φωνής47

Ρυθμίσεις συστήματος.....48

Ρυθμίσεις πλοιόγησης51

Ρυθμίσεις χάρτη54

Ρυθμίσεις ήχου και βίντεο.....56

Ρυθμίσεις Bluetooth®/Wi-Fi58

Ρυθμίσεις οχήματος59

Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth.....60

- Ρύθμιση της μονάδας σε κατάσταση αναμονής και αντιστοίχιση μιας συσκευής συμβατής με Bluetooth60
- Άλλαγή της χρονιμοποιούμενης συσκευής Bluetooth61
- Ρύθμιση μιας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth61
- Διαγραφή μιας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth61

Κάμερα οπισθοπορείας62

- Εμφάνιση του βίντεο62
- Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας.....62

Κάμερα προβολής 360 μοιρών ...63

- Εμφάνιση του βίντεο63
- Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας.....63

Οθόνη πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά).....64

- Βίντεο που μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του πίσω καθίσματος (πωλούνται χωριστά).....64

Παράρτημα65

- Σύνδεση εξωτερικών συσκευών και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.... 65

Εμπορικά σήματα.....67

Σημαντικές πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να προστατεύεται από την υπερθέμαση. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται ή να καλύπτονται με αντικείμενα (όπως χαρτιά, ταπέτο δαπέδου, πανιά).
- Το γραφικό σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν σημαίνει συνεχές ρεύμα.
- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα και χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπεται μόνο όταν το επιτρέπουν οι συνήθικες οδήγησης και κυκλοφοριακής κίνησης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι εσείς, οι συνεπιβάτες σας και οι άλλοι χρήστες του δρόμου δεν κινδυνεύετε, δεν εμποδίζετε ή ενοχλείτε. Οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας ισχύουν ανά πάσα στιγμή.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να οδηγείται με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σταματήστε το όχημά σας και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ενώ το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
- Πρέπει να είστε πάντα σε θέση να ακούτε σειρήνες αστυνομικών, πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων εγκαίρως μέσα από το όχημά σας. Για το λόγο αυτό, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε τέτοιο επίπεδο που είναι κατάλληλο για τη

συγκεκριμένη κατάσταση οδήγησης και κυκλοφοριακής κίνησης.

- Η χρήση του συστήματος πλοιόγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη μιας σωστής και προσεκτικής συμπεριφοράς. Οι σχετικοί κανονισμοί κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται πάντα. Εάν μια οδηγία πλοιόγησης έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, ισχύουν πάντα οι κανονισμοί κυκλοφορίας.
- Η καθοδήγηση της διάδρομής που παρέχεται από αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβής. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ελιγμοί οδήγησης είναι νόμιμοι και ασφαλείς για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν παρατηρήσετε δυσλειτουργίες όπως πτωγαμένη οθόνη ή κακή ποιότητα ήχου. Η συνεχής χρήση ενός συστήματος που δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε ατυχημάτων, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και εξωτερικές συσκευές όσον αφορά την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και το βαθμό θωράκισης.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστά αντικείμενα ή αντικείμενα σε καύση (π.χ. τσιγάρα).
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικοί παράγοντες καθαρισμού, όπως αραιωτικά, βενζίνη, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά στρέι, οξινά ή αλκαλικά διαλύματα ή κερί.
- Μην ψεκάζετε υγρά στη συσκευή.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση βίντεο σε μια οθόνη εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, ενδέχεται να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται.
- Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος. Η χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας μπορεί να εξαντλήσει την μπαταρία.

Ιδιωτικότητα δεδομένων

- Το σύστημα πλοιόγησης συλλέγει τα δεδομένα του τηλεφωνικού καταλόγου σας, μέσω Bluetooth στο smartphone σας. Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης (γεωγραφική συντεταγμένη και ώρα), προορισμοί και διευθύνσεις σπιτιού θα καταγράφονται επίσης από μια λειτουργία εγγραφής οδήγησης. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στο σύστημα πλοιόγησης και μπορούν να διαγραφούν από εσάς ανά πάσα στιγμή.
- Η SUZUKI MOTOR CORPORATION θα επεξεργαστεί τις παραπάνω πληροφορίες μόνο σε περίπτωση που το σύστημα πλοιόγησης πρέπει να επιδιορθωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της SUZUKI MOTOR CORPORATION στη διεύθυνση [<https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html>].
- Ο αντιπρόσωπός σας και άλλα τρίτα μέρη ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και το σχετικό τρίτο μέρος για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Αιτήματα και πληροφορίες

■ Σχετικά με αυτό το έγγραφο

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση κάπιοιων λειτουργιών σε ορισμένες χώρες ή περιοχές διαμονής.
- Λόγω αλλαγών στις προδιαγραφές, ορισμένες λεπτομέρειες σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να μην ταιριάζουν με την πραγματική συσκευή.
- Το περιεχόμενο αυτού του γραφάφου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Αυτό το έγγραφο μπορεί επίσης να το διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
URL:<https://www.infotainment-system.com/info>



■ Γλώσσα κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε γλώσσα διαφορετική από τα Αγγλικά, επιλέξτε την στις ρυθμίσεις γλώσσας. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις γλώσσας" (Σελ. 49).

■ Χρήση της θύρας USB

- Η θύρα USB εντός του οχήματος δεν προορίζεται για φόρτιση συσκευών όπως smartphones. Επομένως, ανάλογα με το προϊόν, η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή ή ο χρόνος φόρτισης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.

■ Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές μαύρες κουκκίδες ή φωτεινές κουκκίδες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο εγγενές στις οθόνες LCD και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Μην εφαρμόζετε κάπιοια προστατευτική μεμβράνη στην οθόνη αφής. Αυτό θα έκανε την απόκριση πιο αργή και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

- Για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Εάν είναι πολύ βρώμικη, απλώστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού αραιωμένου με νερό σε ένα μαλακό πανί, σκουπίστε ελαφρά τη μονάδα και στεγνώστε την με ένα στεγνό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι εάν εισέλθει υγρό σε κάπιοι διάκενο της συσκευής αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, αραιωτικά, καθαριστικό αυτοκινήτου ή μην ψεκάζετε γυαλιστικά υγρά για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Επειδή η οθόνη υγρών κρυστάλλων σκονίζεται εύκολα, να την σκουπίζετε κατά καιρούς με ένα μαλακό πανί.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

- Για να αποτρέψετε την εξάντληση της μπαταρίας, να χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ ο κινητήρας του αυτοκινήτου λειτουργεί. Καθώς η μονάδα είναι εξοπλισμένη με CPU υψηλής ταχύτητας, το περίβλημα μπορεί να ζεσταθεί. Να είστε προσεκτικοί όταν τη πιάνετε κατά τη χρήση ή αμέως μετά την απενεργοποίηση του διακόπτου κινητήρα.
- Εάν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν το κλειδί μετακινθεί κοντά σε αυτήν. Επίσης, ο όχος μπορεί να διακοπεί εάν το κλειδί μετακινθεί κοντά στη μονάδα ή τη συσκευή ήχου Bluetooth. Απομακρύνετε το κλειδί πριν από τη χρήση.
- Εάν κοντά στη μονάδα χρησιμοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισμός που παράγει ισχύρο ηλεκτρικό θόρυβο, ενδέχεται να παρουσιαστούν διαταραχές στην οθόνη ή τον ήχο ή να μην ανταποκρίνεται η οθόνη αφής. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε το ηλεκτρικό εξοπλισμό που φαίνεται να προκαλεί τη χρήση της συσκευής.

■ Προφυλάξεις σχετικά με την εγγύηση εντός της περιόδου εγγύησης

- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για βοήθεια βάσει της εγγύησης.

- Δεν ισχύει η εγγύηση για δεδομένα που δεν μπόρεσαν να αποθηκευτούν ή χάθηκαν λόγω δυσλειτουργίας αυτής της μονάδας.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δεν ισχύει η εγγύηση ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
 - Απρόσεκτος χειρισμός (εσφαλμένη λειτουργία που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο διηγημάτων, η πώση, η ύπτιμα, βρέξιμο κ.πτ.)
 - Βλάβη ή ζημιά λόγω μη εξουσιοδοτημένης επισκευής τροποποίησης ή αποσυναρμολόγησης
 - Βλάβη ή ζημιά λόγω πυρκαϊάς, ζημιά λόγω αιλάτων, ζημιά λόγω αερίου, σεισμού, καταιγίδας και πλημμύρας, στρατηπατή, μη φυσιολογικής τάσης ή άλλων φυσικών καταστροφών
 - Ζημιά λόγω γρατσουνιών, αποχρωματισμού ή ακαθαριστών μετά τη χρήση ή λόγω λανθασμένης αποθήκευσης

■ Πνευματικά δικαιώματα

- Αυτή η μονάδα περιέχει λογισμικό και δεδομένα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων και με άδεια της SUZUKI MOTOR CORPORATION βάσει άδειας κατόπιν συμφωνίας. Η κατάργηση, η αντιγραφή ή η τροποποίηση του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και δεδομένων ενημέρωσης) σε αυτήν τη μονάδα απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο, εκτός εάν επιπρέπεται ρητώς στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Ασφαλής οδήγηση

Για να διασφαλίστε ή ασφαλής οδήγηση, ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν σε αυτήν τη μονάδα κατά την οδήγηση.


Κατανοήστε αυτό το σημείο και οδηγείτε πάντα με ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής περιορίζονται όταν είναι συνδεδέμενο κάπιοι smartphone.
- Τα μηνύματα ενημέρωσης δεδομένων ενδέχεται να εμφανίζονται ως οθόνες διακοπής.

Ονόματα και περιγραφές εξαρτημάτων

Κύρια μονάδα

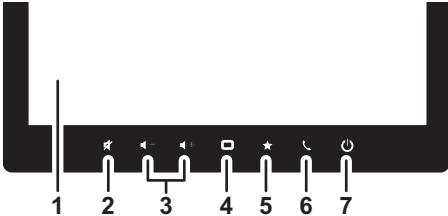

1 Πάνελ οθόνης υγρών κρυστάλλων

2 (Κουμπί σίγασης)

Γίνεται σίγαση του ήχου προσωρινά. Αγγίζετε ξανά το κουμπί για να καταργήσετε τη σίγαση του ήχου. Το άγγιγμα του κουμπιού διακόπτει επίσης την αναπαραγωγή εάν η πηγή μπορεί να τεθεί προσωρινά σε παύση. Αγγίζετε ξανά το κουμπί για επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Η ένταση ήχου του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την πραγματοποίηση/λήψη μιας κλήσης μειώνεται. Αγγίζετε ξανά το κουμπί για να επαναφέρετε τον ήχο στην κανονική ένταση.

3 (Κουμπιά έντασης ήχου -/+)

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. Αγγίζετε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την ένταση ήχου.

4 (Κουμπί ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης)

Εμφανίζει την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.

5 (Κουμπί αγαπημένων)

Εάν έχει καταχωριστεί κάπιο Αγαπημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αγγίζοντας το. Ανατρέξτε στο "Ρυθμ. σύντ. διαδρ." (Σελ. 49).

6 (Κουμπί τηλεφώνου)

Με αυτό το κουμπί μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για

πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων. Ανατρέξτε στο "Πραγματοποίηση κλήσης (ανοικτή συνομιλία)" (Σελ. 40).


7 (Κουμπί λειτουργίας)

Αγγίζετε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την οθόνη ([ΟΘόνη ΑΠΕΝ/ΜΕΝΗ]) ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα ([ΑΠΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΗ]). Αγγίζετε το κουμπί όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή όταν η τροφοδόσια είναι απενεργοποιημένη για να εμφανιστεί η οθόνη.

Διακόπτες τιμονιού

Οι διακόπτες τιμονιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της μονάδας ενώ οδηγείτε χωρίς να πάρετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Προειδοποίηση Προσέξτε να μην αποσπάται η προσοχή σας κατά την οδήγηση.

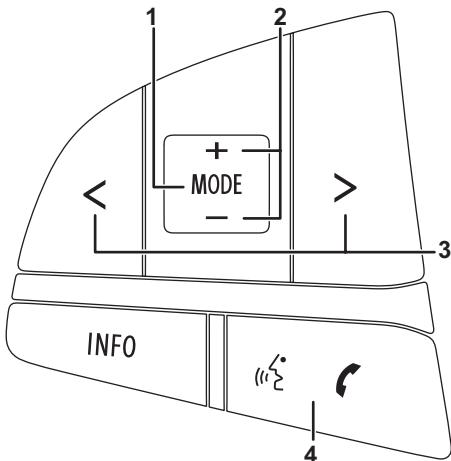

1 Διακόπτης [MODE]

Αλλάζει την πηγή ΑV.

Πατήστε το διακόπτη όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη για να εμφανιστεί η οθόνη. Κρατήστε τον πατημένο για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης πλοϊγήσης και της οθόνης ήχου. (Μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοϊγήσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής Apple CarPlay ή όταν ο τελευταίος χάρτης που εμφανίζεται είναι ο χάρτης Apple CarPlay, κρατήστε το διακόπτη πατημένο για εναλλαγή μεταξύ της αρχικής οθόνης ή της οθόνης ΑV και του χάρτη Apple CarPlay.

2 Διακόπτες [+/-] (Ένταση ήχου)

3 Διακόπτες [</>] (Πίσω/εμπρός)

Πηγή ΑV	Πατήστε το διακόπτη	Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη
FM/AM/ DAB	Αποθηκευμένο κανάλι Επάνω/Κάτω	Αυτόματη επιλογή
Εκτός από FM/ AM/DAB	Αρχείο ή κομμάτι Επάνω/Κάτω	Γρήγορη μετακίνηση πίσω/γρήγορη μετακίνηση εμπρός (μόνο μουσική)

*Γρήγορη μετακίνηση πίσω/γρήγορη μετακίνηση εμπρός μη διαθέσιμη με το Android Auto.

4 Διακόπτης Ομιλίας/Τηλεφώνου


Πατήστε για να λάβετε μια κλήση ανοιχτής συνομιλίας όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε τον επιόσης για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στο "Φωνητικές λειτουργίες" (Σελ. 47).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι φωνητικές λειτουργίες δεν είναι δυνατές με ορισμένες ρυθμίσεις γλώσσας.

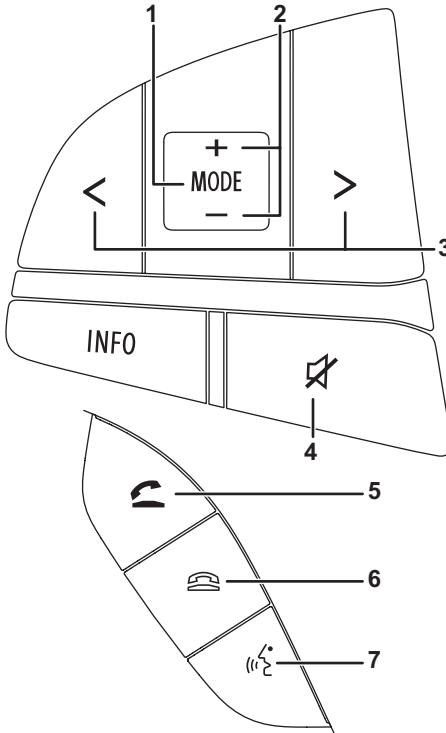

1 Διακόπτης [MODE]

Αλλάζει την πηγή AV.

Πατήστε το διακόπτη όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη για να εμφανιστεί η οθόνη. Κρατήστε τον πατημένο για μετάβαση στην οθόνη πλοιήγησης. (Μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοιήγησης)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθιδήγηση διαδρομής Apple CarPlay ή όταν ο τελευταίος χάρτης που εμφανίζεται είναι ο χάρτης Apple CarPlay, κρατήστε το διακόπτη πατημένο για εναλλαγή μεταξύ της αρχικής οθόνης ή της οθόνης AV και του χάρτη Apple CarPlay.

2 Διακόπτης [+/-] (Ενταση ήχου)

3 Διακόπτης [</>] (Πίσω/εμπρός)

Πηγή AV	Πατήστε το διακόπτη	Πατήστε παρατελμένα το διακόπτη
FM/AM/ DAB	Αποθηκευμένο κανάλι Επάνω/Κάτω	Αυτόματη επιλογή
Εκτός από FM/ AM/DAB	Αρχειό ή κομμάτι Επάνω/Κάτω	Γρήγορη μετακίνηση πίσω/γρήγορη μετακίνηση εμπρός (μόνο μουσική)

*Γρήγορη μετακίνηση πίσω/γρήγορη μετακίνηση εμπρός μη διαθέσιμη με το Android Auto.

4 Διακόπτης Σίγασης

Γίνεται σίγαση του ήχου προσωρινά. Πατήστε ξανά το διακόπτη για να καταργήσετε τη σίγαση του ήχου. Πατήστε το διακόπτη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την πραγματοποίηση/λήψη μιας κλήσης για μείωση της έντασης ήχου του τηλεφώνου. Πατήστε ξανά το διακόπτη για να επαναφέρετε τον ήχο στην κανονική ένταση.

5 Διακόπτης απάντησης κλήσης

Πατήστε για να λάβετε μια κλήση ανοιχτής συνομιλίας όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση. Οταν πατήσετε το διακόπτη όχι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την πραγματοποίηση/λήψη μιας κλήσης, εμφανίζεται το μενού του κινητού τηλεφώνου.

6 Διακόπτης τερματισμού κλήσης

Πατήστε για να τερματίσετε μια κλήση ανοιχτής συνομιλίας.

7 Διακόπτης ομιλίας

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στο "Φωνητικές λειτουργίες" (Σελ. 47).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι φωνητικές λειτουργίες δεν είναι δυνατές με ορισμένες ρυθμίσεις γλώσσας.


Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση


Η μονάδα ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης κινητήρα τεθεί στη θέση ACC ή ON. Η μονάδα απενεργοποιείται όταν ο διακόπτης κινητήρα τεθεί στη θέση OFF.

Χρήση των λειτουργιών της οθόνης αφής


Αγγίζτε

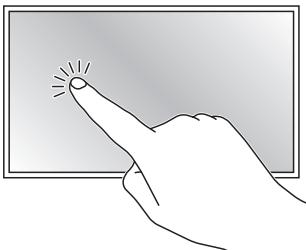



Σύρετε

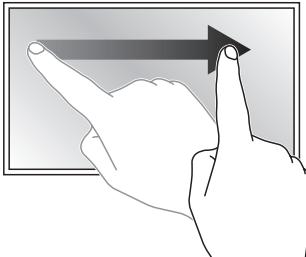


Μετακινήστε

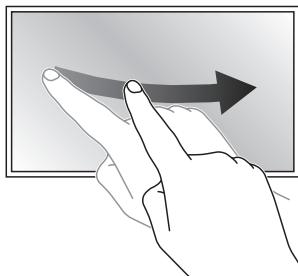

Απομάκρυνση/πλησίασμα δακτύλων

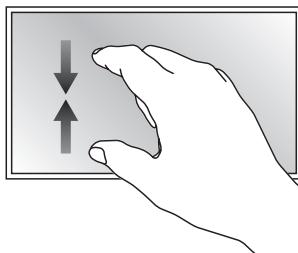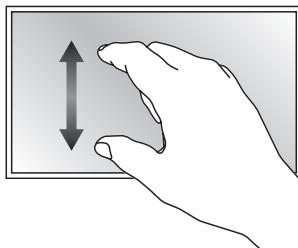

Προβολή της υπόλοιπης λίστας στο κάτω μέρος της οθόνης

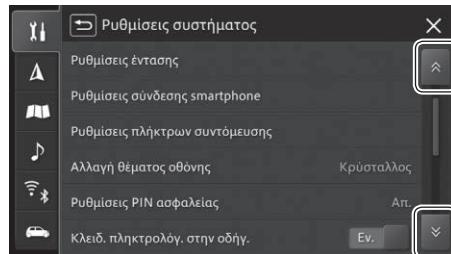

Αγγίξτε ή για κύλιση της λίστας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε επίσης να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω σύροντας την οθόνη ή τη μπάρα κύλισης.

Επιστροφή σε μία οθόνη

στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης: Επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης: Επιστρέψει στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, στην οθόνη χάρτη (μόνο για μοντέλα με λειτουργία πιλοήγησης) ή στην οθόνη πηγής AV όπου ζεκίνησε η λειτουργία με μία λειτουργία αφής.


Ωστόσο, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη μενού του κινητού τηλεφώνου μόνο από την οθόνη που εμφανίστηκε με τη λειτουργία της οθόνης μενού του κινητού τηλεφώνου.

ΑΡΧΙΚΗ οθόνη και μενού


ΑΡΧΙΚΗ οθόνη

Η ΑΡΧΙΚΗ οθόνη είναι το σημείο εισόδου σε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της μονάδας.

■ Μοντέλα με λειτουργία πλοιήγησης

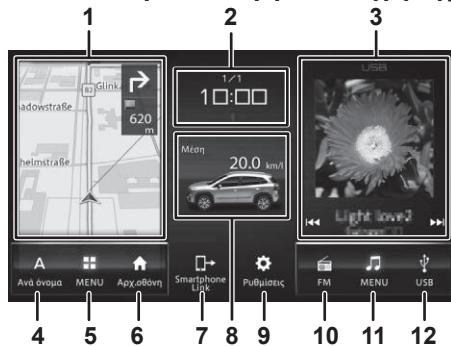


■ Μοντέλα χωρίς λειτουργία πλοιήγησης

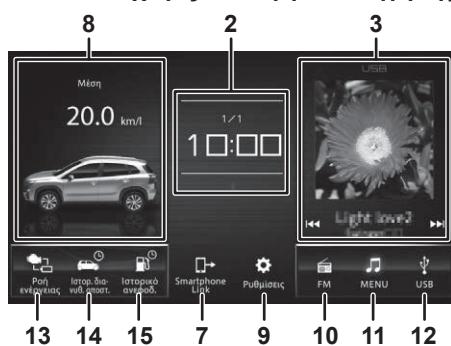

■ Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής Apple CarPlay

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό ισχύει μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία πλοιήγησης.

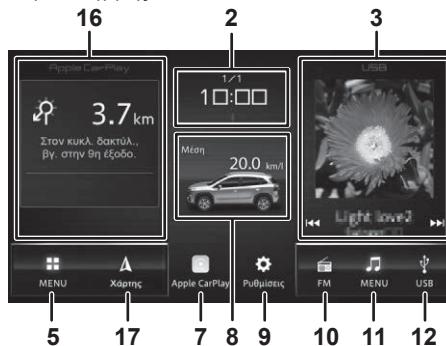

1 Περιοχή εμφάνισης χάρτη

Εμφανίζει την οθόνη θέσης του οχήματος. Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι σε εξέλιξη, εμφανίζεται επίσης η απόδιση από το επόμενο σημείο καθοδήγησης καθώς και η κατεύθυνση του ταξιδιού. Αγγίζτε για να εμφανιστεί η οθόνη του χάρτη.

2 Εικονίδια ημερομηνίας/ώρας και κατάστασης

Εμφανίζει την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα καθώς και μια ένδειξη κατά τη σύγαση, κατά τη λειτουργία eCall ή όταν η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth/Wi-Fi και οι ρυθμίσεις διακοπής TA είναι ενεργοποιημένες (ON).

3 Περιοχή εμφάνισης πηγής AV

Εμφανίζει τις πληροφορίες πηγής AV κατά την αναπαραγωγή. Αγγίζτε για να εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής.

Αγγίζτε |◀| ή |▶| για εναλλαγή κομματιών, αρχείων, καναλιών κ.λπ. Αγγίζτε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση πίσω/γρήγορη μετακίνηση εμπρός.

4 Συντόμευση πλοιήγησης 1

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης" (Σελ. 13)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής Apple CarPlay.

5 Μενού πλοιήγησης

6 Συντόμευση πλοιήγησης 2

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης" (Σελ. 13)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής Apple CarPlay.

7 Smartphone Link

Εμφανίζει την οθόνη Apple CarPlay/Android Auto. Εάν δεν είναι συνδεδεμένο κάποιο smartphone, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να το συνδέσετε.

8 Περιοχή πληροφοριών αυτοκινήτου

Ανατρέξτε στο "Προβολή των πληροφοριών του οχήματος" (Σελ. 36)

9 Ρυθμίσεις

10 Συντόμευση AV 1

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης" (Σελ. 13)

11 Μενού AV

12 Συντόμευση AV 2

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης" (Σελ. 13)

13 Ροή ενέργειας (ή Ρυθμίσεις οχήματος)

Ανατρέξτε στο "Ροή ενέργειας" (Σελ. 38)

Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις οχήματος" (Σελ. 59)

14 Ιστορ. δια- νυθ. αποστ.

Ανατρέξτε στο "Ιστορικό χιλιομέτρων ανά ταξίδι" (Σελ. 37)

15 Ιστορικό ανεφοδ.

Ανατρέξτε στο "Ιστορικό διαστημάτων ανεφοδισμού" (Σελ. 37)

16 Περιοχή εμφάνισης χάρτη Apple CarPlay

Εμφανίζει την απόσταση από την επόμενη τοποθεσία, την κατεύθυνση του ταξιδιού, το όνομα της διαδρομής και τις πληροφορίες λωρίδας. Αγγίζτε για να εμφανίσετε η οθόνη χάρτη Apple CarPlay.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε κάποια διασταύρωση.

17 Χάρτης

Εμφάνιση της οθόνης χάρτη.


Μενού πλοήγησης

Μέθοδος εμφάνισης:  (Κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) →  (MENU)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα διαθέσιμα μενού και οι εντολές ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή διαμονής σας.
- Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση προορισμού σε ένα μοντέλο που περιέχει πολλές χώρες, θα εμφανίσετε μια οθόνη που σας ζητά να επιλέξετε μια χώρα.
- Για να αλλάξετε την επιλεγμένη χώρα, αγγίζτε **Χώρα** που εμφανίζεται στην οθόνη αναζήτησης για το **Διεύθυνση, Ταχ. κώδ., Ανά όνομα, Αναζ.** με λέξη κλειδί, και το **Κατηγορίες**.

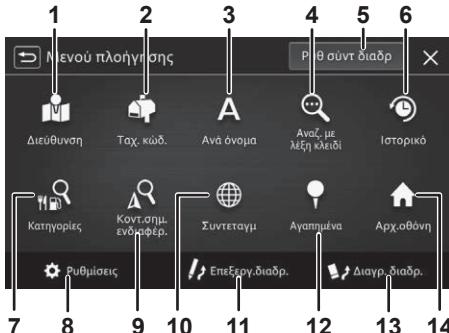

1 Διεύθυνση

Αναζήτηση για μια επιλεγμένη διεύθυνση.

2 Ταχ. κώδ.

Αναζήτηση για έναν ταχυδρομικό κώδικα που έχετε εισαγάγει.

3 Ανά όνομα

Αναζήτηση για ένα όνομα σημείου ενδιαφέροντος που έχετε εισαγάγει.

4 Αναζ. με λέξη κλειδί

Αναζήτηση για μια λέξη-κλειδί που έχετε εισαγάγει. Η αναζήτηση μπορεί να φιλτραριστεί καθορίζοντας την περιοχή.

5 Ρυθ σύντ διαδρ

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης" (Σελ. 13)

6 Ιστορικό

Αναζήτηση από τις τοποθεσίες που έχουν οριστεί στο παρελθόν ως προορισμός ή σημείο διαδρομής.

7 Κατηγορίες

Αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος από την επιλεγμένη κατηγορία.

8 Ρυθμίσεις

9 Κοντ.σημ. ενδιαφέρ.

Αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντος κοντά στη θέση ή τον προορισμό του οχήματός σας.

10 Συντεταγμ

Αναζήτηση για ένα γεωγραφικό πλάτος και μήκος που έχετε εισαγάγει.

11 Επεξεργ.διαδρ.

Επεξεργασία της διαδρομής.

Ανατρέξτε στο "Επεξεργασία της διαδρομής" (Σελ. 21)

12 Αγαπημένα

Αναζήτηση των αγαπημένων.

Ανατρέξτε στο "Καταχώριση/επεξεργασία τοποθεσών" (Σελ. 23)

13 Διαγρ. διαδρ.

Διαγραφή της τρέχουσας καθοδηγούμενης διαδρομής.

14 Αρχ.οθόνη

Καταχώριση του Σπιτιού σας ή αναζήτηση της διαδρομής προς το σπίτι σας.


Μενού AV

Μέθοδος εμφάνισης:  (Κουμπί APXIKH) →  (MENU)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα διαθέσιμα μενού και οι εντολές ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή διαμονής σας.

■ Μοντέλα με DAB

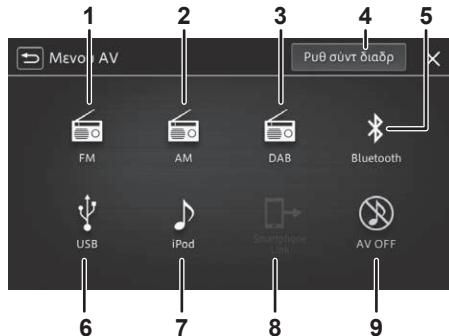

■ Μοντέλα χωρίς DAB

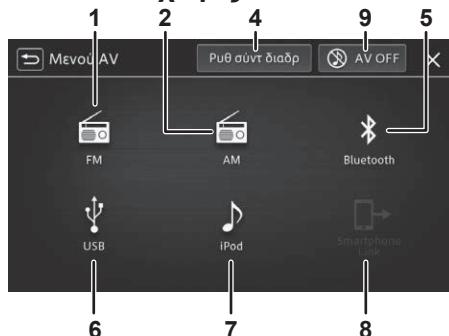

1 FM

Ανατρέξτε στο "Ακρόαση ραδιοφώνου (FM/AM)"
(Σελ. 26)

2 AM

Ανατρέξτε στο "Ακρόαση ραδιοφώνου (FM/AM)"
(Σελ. 26)

3 DAB

Ανατρέξτε στο "Ακρόαση του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB)" (Σελ. 28)

4 Ρυθ σύντ διαδρ

Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της APXIKH οθόνης"
(Σελ. 13)

5 Bluetooth

Ανατρέξτε στο "Χρήση ήχου Bluetooth" (Σελ. 32)

6 USB

Ανατρέξτε στο "Χρήση μιας μνήμης USB ή συσκευής Android™" (Σελ. 34)

7 iPod

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής σε iPod/iPhone.
Ανατρέξτε στο "Χρήση ενός iPod" (Σελ. 30)

8 Smartphone Link

Εκκίνηση του Apple CarPlay/Android Auto.

Ανατρέξτε στο "Χρήση του Apple CarPlay" (Σελ. 44),


Ανατρέξτε στο "Χρήση του Android Auto™" (Σελ. 46)

9 AV OFF

Απενεργοποίηση της πηγής AV.

Μενού ρυθμίσεων

Μέθοδος εμφάνισης:  (Κουμπί APXIKH) →  (Ρυθμίσεις)

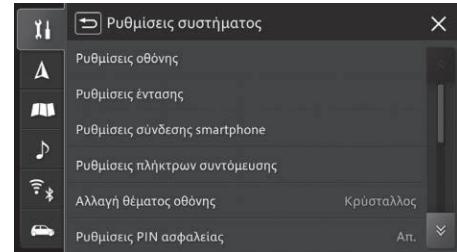

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με το σύστημα, όπως ρυθμίσεις οθόνης και έντασης ήχου. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις συστήματος" (Σελ. 48)
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες πλοήγησης.
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη του χάρτη και τη θέση του οχήματος.
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ήχου και βίντεο" (Σελ. 56)
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Bluetooth και το Wi-Fi. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις Bluetooth®/Wi-Fi" (Σελ. 58)
	Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όχημα. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις οχήματος" (Σελ. 59)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το **A** και το **B** εμφανίζονται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοήγησης.


Μενού κινητού τηλεφώνου

Μέθοδος εμφάνισης: **📞** (Κουμπί τηλεφώνου)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν εμφανίζεται έως ότου ρυθμιστεί το Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση Bluetooth Αντρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60).

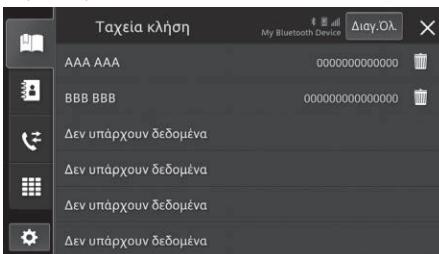

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Γρήγορη κλήση αριθμών τηλεφώνου που έχουν καταχωριστεί για ταχεία κλήση από μια λίστα.
	Εμφανίζει τον τηλεφωνικό κατάλογο από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε να καλέσετε έναν επιλεγμένο αριθμό.
	Εμφανίζει τη λίστα ιστορικού εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων, ώστε να μπορείτε να καλέσετε έναν επιλεγμένο αριθμό.



Εμφανίζει την οθόνη κλήσης, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου μέσω του αριθμητικού πληκτρολογίου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.



Εμφανίζει την οθόνη του μενού ρυθμίσεων.

Προσαρμογή της ΑΡΧΙΚΗΣ οθόνης

Δύο στοιχεία μπορούν να ενεργοποιηθούν στο μενού πλοήγησης (μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοήγησης) και στο μενού AV.

Για παράδειγμα, η διαδικασία αλλαγής της συντόμευσης AV 1 από **FM** σε **Bluetooth** περιγράφεται παρακάτω.

- Αγγίξτε το **📞** (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → **🎵** (MENU) → [Ρυθ σύντ διαδρ] με αυτή τη σειρά.
- Αγγίξτε το [FM].



- Το [FM] επισημαίνεται.
- Αγγίξτε το [Bluetooth] και στη συνέχεια το [OK].




- Η συντόμευση AV 1 αλλάζει από **FM** σε **Bluetooth** στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.

Τρόπος ανάγνωσης των χαρτών

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοήγησης)

Οθόνη θέσης οχήματος

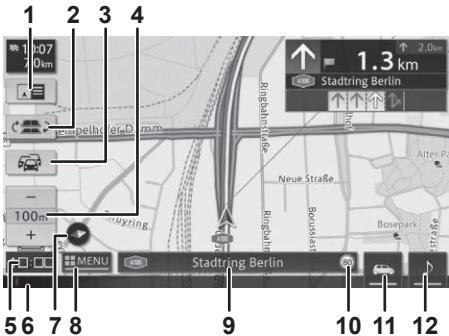

1 Αλλαγή προβολής

Εμφανίζει την οθόνη καθοδήγησης διαδρομής.

2 Αλλαγή παράλληλων δρόμων

Εμφανίζεται όταν οδηγείτε σε ένα δρόμο όπου παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο υπάρχει ένας τοπικός δρόμος. Αγγίζετε το εάν το εικονίδιο θέσης του οχήματος έχει μετατοπιστεί στον παράλληλο δρόμο.

3 Πληροφορίες κυκλοφοριακής συμφόρησης/ελέγχου κυκλοφοριακής κίνησης

4 Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη

5 Τρέχουσα ώρα

6 Γραμμή κατάστασης

Εικονίδιο	Περιγραφή
TA	Εμφανίζεται όταν η ρύθμιση διακοπής TA είναι ενεργοποιημένη (ON) σε μια περιοχή όπου βρίσκεται ένας σταθμός FM που μεταδίδει το σήμα RDS. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" (Σελ. 56)
	Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένο το Bluetooth. Είναι γκριζαρισμένο (■) όταν το Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένο.
	Υποδεικνύει την υπόλοιπη στάθμη της μπαταρίας και την ισχύ του σήματος της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth (ανοιχτή συνομιλία).
	Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένό το Wi-Fi. Είναι γκριζαρισμένο (■) όταν το Wi-Fi είναι αποσυνδεδεμένο.
	Εμφανίζεται κατά τη σίγαση.
SOS	Εμφανίζεται όταν λειτουργεί το eCall.

7 Εικονίδιο κατεύθυνσης

Αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη.

8 Εμφάνιση μενού πλοήγησης

9 Παράθυρο πληροφοριών

Κάθε φορά που το αγγίζετε, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ του ονόματος της τοποθεσίας, του ονόματος του δρόμου της διαδρομής, των συντεταγμένων και των πληροφοριών πηγής AV.

10 Εμφάνιση ορίου ταχύτητας

Εμφάνιση πληροφοριών για το όριο ταχύτητας

Εμφανίζει πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για την τρέχουσα τοποθεσία σας στο τμήμα του δρόμου στο οποίο οδηγείτε.

Οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας αποθηκεύονται στα δεδομένα του χάρτη.

⚠ Οδική ασφάλεια

Οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας προορίζονται μόνο ως πρόσθιτο βοήθημα για τον οδηγό και ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τα πραγματικά σήματα οδικής κυκλοφορίας και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας δεν θα εμφανίζονται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για το αντίστοιχο τμήμα δρόμου στα δεδομένα του χάρτη. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην παρέχει ακριβείς πληροφορίες εάν έχει ορισθεί προσωρινά ένα όριο ταχύτητας ή εάν το όριο ταχύτητας έχει αλλάξει λόγω οδικών έργων, καιρικών συνθηκών ή για κάποιον άλλο λόγο.
- Οι πληροφορίες ορίου ταχύτητας θα εμφανίζονται πάντα χρησιμοποιώντας τη μονάδα μέτρησης που έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις συστήματος, ανεξάρτητα από το σύστημα μονάδων της χώρας.

- Οι πληροφορίες ορίου ταχύτητας θα εμφανίζονται μόνο στη λειτουργία προβολής χάρτη. Επιπλέον, θα εμφανίζονται μόνο πληροφορίες σχετικά με το ορίο ταχύτητας – δηλαδή, δεν θα εμφανίζονται άλλες πληροφορίες, όπως πινακίδες προσπέρασης ή πινακίδες στοπ.
- Εάν οι πληροφορίες για το ορίο ταχύτητας εμφανίζονται στο ταμπλό οργάνων του οχήματος, οι πληροφορίες για το ορίο ταχύτητας δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα. Για τη λειτουργία του ταμπλό οργάνων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

11 Πληροφορίες οχήματος

Ανατρέξτε στο "Προβολή των πληροφοριών του οχήματος" (Σελ. 36)


12 Αλλαγή οθόνης πηγής ΑΥ

Οθόνη θέσης οχήματος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής



1 Πληροφορίες διαδρομής

■ Εμφάνιση οθόνης καθοδήγησης διαδρομής

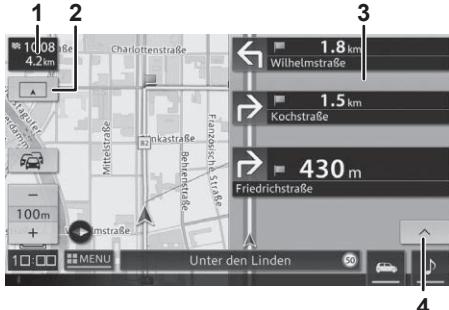

1 Εκτιμώμενη ώρα άφιξης

2 Αλλαγή προβολής

Επιστρέφει στην οθόνη θέσης του οχήματος.

3 Λίστα καθοδήγησης διαδρομής

4 Επόμενο σημείο καθοδήγησης διαδρομής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε να τηρείτε τα πραγματικά σήματα κυκλοφορίας κατά την οδήγηση.

Λειτουργεί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής

Καθοδήγηση διασταύρωσης

Εμφανίζεται καθώς πλησιάζετε σε κάποια διασταύρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενεργοποίηση [Ev.] της ρύθμισης Εμφ. απεικόν. σημ. καθοδήγησ.. Ανατρέξτε στο "Εμφ. μεγεθυ. σημ. καθοδήγησ." (Σελ. 52).
- Αγγίζετε το για να αποκρύψετε τη καθοδήγηση διασταύρωσης. Αγγίζετε το για να εμφανιστεί ξανά την καθοδήγηση διασταύρωσης.



1 Πληροφορίες λωρίδας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η καθοδήγηση λωρίδων για λωρίδες λεωφορείων είναι κενή.

2 Απόσταση μέχρι το σημείο καθοδήγησης

Φωνητικές προειδοποιήσεις

Ο χρήστης καθοδηγείται μέσω φωνής όταν πλησιάζει τις ακόλουθες τοποθεσίες.

- Σημεία συγχώνευσης
- Κατά προσέγγιση σχολείων
- Περιοχές τοποθεσίες

*Η καθοδήγηση παρέχεται όταν η ρύθμιση είναι [Ev.]

Ανατρέξτε στο "Καθοδήγηση για τη συγχώνευση σημείων" (Σελ. 53)

Ανατρέξτε στο "Εμφ. τοποθ. αποσοβηθ. απυχημ." (Σελ. 55)

Ανατρέξτε στο "Προειδοποίηση για σχολική περιοχή" (Σελ. 53))

Ηχητικό εφέ

Ένα ηχητικό εφέ αναπαράγεται όταν πλησιάζει ένα καταχωρισμένο αγαπημένο.

Ανατρέξτε στο "Επεξεργασία αγαπημένων" (Σελ. 23)

Φωνητική καθοδήγηση σχετικά με την κατεύθυνση του ταξιδιού

Η φωνητική καθοδήγηση παρέχεται σύμφωνα με τις συνθήκες οδήγησης και την ταχύτητα του οχήματος.

Αυτόματη εκ νέου δρομολόγηση

Αναζητά ξανά τη διαδρομή αν αποχωρήστε από την τρέχουσα καθοδηγούμενη διαδρομή.

Δυναμική καθοδήγηση διαδρομής

Εμφανίζει μια νέα διαδρομή εάν βρεθεί μια νέα διαδρομή που αποφεύγει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τους περιορισμούς κυκλοφορίας όπως περιορισμοί λωρίδων ή κλειστοί δρόμοι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ο δρόμος είναι κλειστός, παρέχεται καθοδήγηση μόνο για τη νέα διαδρομή.
- Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.

Πλησιάζοντας σε κόμβο αυτοκινητόδρομου

Εμφανίζει το όνομα της κατεύθυνσης του ταξιδιού σας καθώς πλησιάζετε σε έναν κόμβο αυτοκινητόδρομου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενεργοποίηση [Ev.] της ρύθμισης **Εμφ. απεικόν. σημ. καθοδήγησης..** Ανατρέξτε στο "Εμφ. απεικόν. σημ. καθοδήγησης." (Σελ. 53).

Λειτουργίες χάρτη

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοιόγησης)


Κύλιση του χάρτη

Αγγίζτε, σύρετε ή μετακινήστε την οθόνη του χάρτη. Μπορείτε να μετακινήστε το χάρτη ή να ευθυγραμμίστε τον δρομέα με κάποιο σημείο ενδιαφέροντος ή λογότυπο για να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αγγίζτε παρατεταμένα την οθόνη του χάρτη για κύλιση προς την κατεύθυνση που αγγίζετε. Όσο πιο μακριά από το δρομέα αγγίζετε στο κέντρο της οθόνης, τόσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κύλισης. Μπορείτε να μετακινήστε το δάχτυλό σας αγγίζοντας την οθόνη για να αλλάξετε την κατεύθυνση ή την ταχύτητα κύλισης.

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης για κύλιση

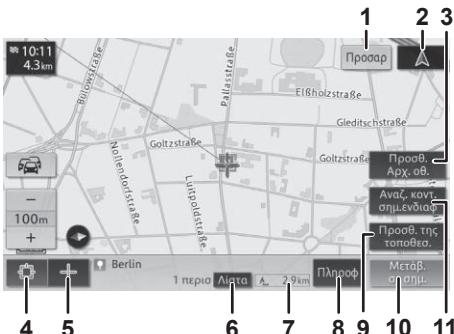

1 Προσαρ

Προσαρμόστε με ακρίβεια τη θέση του δρομέα.

2 Α (Θέση οχήματος)

Επιστρέψει στο χάρτη θέσης του οχήματος.

3 Προσθ. Αρχ. οθ./Αντικατάστ. Αρχ. οθόν.

Καταχωρίστε τη θέση του στόχου ή του δρομέα σε σχήμα σταυρού ως Σπίτι. Αλλάξτε τη θέση Σπίτι εάν είναι ήδη καταχωρισμένη.

4 Στόχος

Εμφανίζει τις πληροφορίες σημείου ενδιαφέροντος και RDS-TMC.

5 Δρομέας σε σχήμα σταυρού

Εμφανίζει τις πληροφορίες τοποθεσίας.

6 Λίστα

Εμφανίζει μια λίστα εάν υπάρχουν πολλές πληροφορίες προορισμού ή πληροφορίες κτηρίου στην περιοχή ή στο ίδιο εικονίδιο.

7 Γραμμική απόσταση από τη θέση του οχήματος

8 Πληροφ

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία.

9 Προσθ. της τοποθεσ.

Καταχωρίστε τη θέση του στόχου ή του δρομέα σε σχήμα σταυρού.

10 Μετάβ. σε σημ.

Ορίστε τη θέση του στόχου ή του δρομέα σε σχήμα σταυρού ως προορισμό ή σημείο διαδρομής.

11 Αναζ. κοντ. σημ.ενδιαφ

Αναζητήστε σημείο ενδιαφέροντος γύρω από το κεντρικό σημείο του στόχου ή του δρομέα σε σχήμα σταυρού.

Τροποποίηση της θέσης του οχήματος του χρήστη

1. Αγγίζτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → [Προσαρμογή τρέχουσας θέσης οχήματος] με αυτή τη σειρά.
2. Αγγίζτε το [Προσαρ].
3. Αγγίζτε τα βέλη για να ευθυγραμμίσετε το δρομέα με την τρέχουσα θέση και αγγίζτε το [ΟΚ].
4. Αγγίζτε το αριστερό/δεξιό βέλος περιστροφής για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του οχήματος και αγγίζτε το [ΟΚ].

Τρόπος αναζήτησης μιας τοποθεσίας

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοήγησης)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες αναζητήσεις από το μενού Navi. Ανατρέξτε στο "Μενού πλοήγησης" (Σελ. 11)

Αναζήτηση με διεύθυνση

Εισαγάγετε Πόλη, Οδός, και αριθμό σπιτιού ή το σημείο ενδιαφέροντος που θέλετε να αναζητήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εμφανίζεται μια λίστα πιθανών επιλογών εάν υπάρχουν αρκετές επιλογές κάθε φορά που εισάγεται το Πόλη, Οδός ή ο αριθμός σπιτιού.
- Όταν εισαχθούν οι πληροφορίες, εμφανίζεται η οθόνη του χάρτη.
- Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενδέχεται να παραλειφθούν κάποια βήματα.

Αναζήτηση με όνομα

Εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας ή του σημείου ενδιαφέροντος που θέλετε να αναζητήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόνο ένας ακόλουθος χαρακτήρας που υπάρχει στα καταχωρισμένα δεδομένα μπορεί να εισαχθεί.
- Μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή ένα σημείο ενδιαφέροντος χωρίς να εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα.

Αναζήτηση με ελεύθερη λέξη

Εισαγάγετε οποιαδήποτε συμβολοσειρά αλφαριθμητών και αριθμών για να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή ένα σημείο ενδιαφέροντος που περιέχει τη συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Αναζήτηση με ταχυδρομικό κώδικα

Η αναζήτηση ξεκινά αυτόματα όταν εισάγονται όλα τα ψηφία ενός ταχυδρομικού κώδικα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση μόνο σε χώρες όπου υπάρχουν ταχυδρομικοί κώδικες.
- Εμφανίζεται μια λίστα πιθανών επιλογών εάν υπάρχουν αρκετές επιλογές.

Αναζήτηση με συντεταγμένες

Εισαγάγετε τις τιμές γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στο [Μορφοπ.], επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής ως [DMS (Μοί. Λεπ. Δευ.)], [DM (Μοί., Λεπτ.)], ή [DD (Δεκαδικές Μοί.)].

Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος σε κοντινή απόσταση

Αναζητήστε ένα σημείο ενδιαφέροντος στη θέση του οχήματος, κατά μήκος της διαδρομής ή κοντά στον προορισμό ή σε ένα σημείο διαδρομής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η διαδρομή έχει οριστεί, εμφανίζεται μια οθόνη για να επιλέξετε την περιοχή στην οποία θέλετε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος.

• Εάν δεν έχει οριστεί διαδρομή, αναζητούνται σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την τρέχουσα θέση του οχήματος.

• Κατά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, εμφανίζεται στο χάρτη το λογότυπο της κατηγορίας αναζήτησης. Αγγίζτε [Διαγρ. εικονιδ. που αναζητ/ καν] για να διαγράψετε τα εικονίδια των σημείων ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στο χάρτη.

• Το εμφανίζεται για το στοιχείο της κατηγορίας των σημείων ενδιαφέροντος που έχουν ήδη επιλεγεί.

Αναζήτηση με κατηγορία

Για να φιλτράρετε τις τοποθεσίες, επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να αναζητήσετε, όπως η κατηγορία σημείων ενδιαφέροντος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Κατά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, εμφανίζεται στο χάρτη το λογότυπο της κατηγορίας αναζήτησης.

Αναζήτηση από τα αγαπημένα

Αναζήτηση από τις αγαπημένες τοποθεσίες που έχουν καταχωριστεί.

Αναζήτηση από το ιστορικό

Αναζήτηση από τις τοποθεσίες που έχουν οριστεί στο παρελθόν ως προορισμός ή σημείο διαδρομής.

Ρύθμιση της διαδρομής

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοιόγησης)


Βρείτε την τοποθεσία και αγγίξτε [Εναρξη πλοιόγησης] για μετάβαση στην οθόνη έναρξης καθοδήγησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν έχετε ήδη ορίσει μια διαδρομή, επιλέξτε αν θα κάνετε την τοποθεσία που αναζητήσατε προορισμό ή σημείο διαδρομής.

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης έναρξης καθοδήγησης

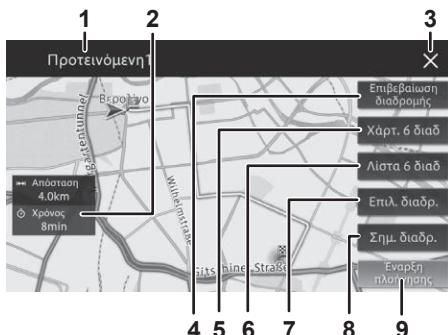

1 Εμφάνιση συνθήκης αναζήτησης

2 Απόσταση και χρόνος που απαιτείται για τον προορισμό

3 Διαγραφή αποτελεσμάτων αναζήτησης

4 Επιβεβαίωση διαδρομής

Ελέγχετε τη διαδρομή, το τμήμα που απέχει από τα κύρια σημεία κατά μήκος της διαδρομής και προσομοιώστε το ταξίδι κατά την κύλιση στην οθόνη του χάρτη.

5 Χάρτ. 6 διαδ

Αγγίξτε έναν αριθμό από [1] έως [6] για να επιλέξετε έως και έξι διαδρομές προς τον προορισμό και ελέγχετε τις στο χάρτη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν έχει οριστεί κάποιο σημείο διαδρομής, θα αναζητηθεί μόνο μία διαδρομή.
- Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στη διαδρομή που βρέθηκε.
 - Διαδρομή με τη μικρότερη απόσταση
 - Διαδρομή με το συντομότερο απαιτούμενο χρόνο
 - Διαδρομή χωρίς διόδια

6 Λίστα 6 διαδ

Αγγίξτε έναν αριθμό από [1] έως [6] για να επιλέξετε έως και έξι διαδρομές προς τον προορισμό και ελέγχετε την απόσταση και το χρόνο που απαιτείται.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν έχει οριστεί κάποιο σημείο διαδρομής, θα αναζητηθεί μόνο μία διαδρομή.
- Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στη διαδρομή που βρέθηκε.
 - Διαδρομή με τη μικρότερη απόσταση
 - Διαδρομή με το συντομότερο απαιτούμενο χρόνο
 - Διαδρομή χωρίς διόδια

7 Επιλ. διαδρ.

Αλλάξτε προσωρινά τις συνθήκες αναζήτησης για τη διαδρομή προς τον προορισμό και επαναλάβετε την αναζήτηση.

8 Σημ. διαδρ.

Προσθήκη ή διαγραφή σημείων διαδρομής.

9 Έναρξη πλοιόγησης

Εκκίνηση της διαδρομής για τον προορισμό.

Ορισμός μιας τοποθεσίας που αναζητήθηκε ως προορισμός με το NaviBridge

⚠Προειδοποίηση	Για λόγους ασφαλείας, ο οδηγός δεν πρέπει να χειρίζεται τη μονάδα κατά την οδήγηση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατύχημα εάν δεν προσέχετε μπροστά.
-----------------------	--

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της NaviBridge για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του NaviBridge.

<https://www.navicon.com/navibridge/en/support#>



- Συνδέστε ένα iPhone ή smartphone με το NaviBridge που είναι εγκατεστημένο στη μονάδα μέσω Bluetooth.**

Ένα iPhone μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth ή με καλώδιο USB.

Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60)

- Εκτελέστε το NaviBridge στο iPhone ή το smartphone και εμφανίστε την οθόνη του χάρτη.**

Η οθόνη του χάρτη NaviBridge συγχρονίζεται με την οθόνη του χάρτη στη μονάδα.

- Αναζητήστε μια τοποθεσία στο NaviBridge και στείλτε την στη μονάδα ως προορισμό ή σημείο διαδρομής.**

Ο προορισμός και τα σημεία διαδρομής αποστέλλονται στη μονάδα και η διαδρομή μπορεί να ρυθμιστεί.

Επεξεργασία της διαδρομής

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοήγησης)

Αφού ρυθμίσετε μια διαδρομή μία φορά, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνθήκες αναζήτησης ή να προσθέσετε σημεία διαδρομής κλπ.

Αλλαγή των συνθηκών αναζήτησης διαδρομής

Οι συνθήκες αναζήτησης διαδρομής μπορούν να τροποποιηθούν. *Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συνθήκη, Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις πλοήγησης" (Σελ. 51).

1. Εμφανίστε την οθόνη "Μενού πλοήγησης".

- Ανατρέξτε στο "Μενού πλοήγησης" (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίξτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίξτε το [Επιλ. διαδρ.].

4. Αγγίξτε τη συνθήκη αναζήτησης που θέλετε να αλλάξετε.

5. Αγγίξτε το [Εναρξη υπολογισμού].

- Γίνεται αναζήτηση της διαδρομής ξανά και εμφανίζεται η οθόνη έναρξης καθοδήγησης.

Προσθήκη σημείων διαδρομής

Μπορείτε να προσθέσετε σημεία διαδρομής.

1. Εμφανίστε την οθόνη "Μενού πλοήγησης".

- Ανατρέξτε στο "Μενού πλοήγησης" (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίξτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίξτε το [Σημ. διαδρ.].

4. Αγγίξτε το [+].

5. Αγγίξτε τη μέθοδο αναζήτησης για το σημείο διαδρομής που θέλετε να προσθέσετε.

6. Αγγίξτε το [ΟΚ].

- Προστίθεται το σημείο διαδρομής που αναζητήσατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε σημεία διαδρομής, αγγίζοντας το [+] για να επαναλάβετε την αναζήτηση σημείου διαδρομής.

7. Αγγίξτε το [Εναρξη υπολογισμού].

- Αναζητείται μια μεμονωμένη διαδρομή μέσω των καθορισμένων σημείων διαδρομής και εμφανίζεται η οθόνη έναρξης καθοδήγησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να καθορίσετε μέχρι και 10 σημεία διαδρομής.
- Δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιο σημείο διαδρομής μεταξύ των σημείων διαδρομής που έχετε ήδη περάσει.

- Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες αγγίζοντας το σημείο διαδρομής που προσθέσατε.

- Το [Ταξινόμ.] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των προορισμών και των σημείων διαδρομής.

- Το [Διαγραφή] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή ενός σημείου διαδρομής.

Αποκλεισμός διαδρομών

Μπορείτε να επιλέξετε τους δρόμους που θέλετε να αποφύγετε στη διαδρομή προς τον προορισμό σας.

1. Εμφανίστε την οθόνη "Μενού πλοήγησης".

- Ανατρέξτε στο "Μενού πλοήγησης" (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίξτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίξτε το [Αποκλ.διαδρ.].

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για σημεία διαδρομής που θέλετε να αποκλείσετε.

5. Αγγίξτε το [ΟΚ].

- Η αναζήτηση ξεκινά για μια διαδρομή που αποφεύγει τα επιλεγμένα σημεία.

Παράλειψη σημείων διαδρομής

Μπορείτε να παραλείψετε σημεία διαδρομής.

1. Εμφανίστε την οθόνη “Μενού πλοϊγησης”.

- Ανατρέξτε στο “Μενού πλοϊγησης” (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίζτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίζτε το [Παράλ. σημ. διαδρ.].

- Αναζητείται μια μεμονωμένη διαδρομή η οποία παραλείπεται το επόμενο σημείο διαδρομής που έχει οριστεί και εμφανίζεται η οθόνη έναρξης καθοδήγησης.

Έλεγχος της διαδρομής

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδρομή.

1. Εμφανίστε την οθόνη “Μενού πλοϊγησης”.

- Ανατρέξτε στο “Μενού πλοϊγησης” (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίζτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίζτε το [Επιβεβαίωση διαδρομής].

4. Αγγίζτε το [Κύλιση διαδρομής], [Πληροφ. διαδρ.], ή το [Έναρξη επίδειξης].

• [Κύλιση διαδρομής]

Μπορείτε να μετακινηθείτε στην οθόνη του χάρτου για να ελέγξετε τη διαδρομή.

• [Πληροφ. διαδρ.]

Μπορείτε να ελέγξετε τα ονόματα και τις αποστάσεις των τμημάτων των κύριων σημείων κατά μήκος της διαδρομής.

• [Έναρξη επίδειξης]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσομοιωμένη επίδειξη της διαδρομής για τον έλεγχο της διαδρομής.

Αναζήτηση άλλης διαδρομής

Μπορείτε να αναζητήσετε μια άλλη διαδρομή. Όταν βρεθεί μια άλλη διαδρομή, εμφανίζεται παράλληλα η απόσταση και ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσετε στον προορισμό τόσο με τη νέα διαδρομή όσο και με την αρχική διαδρομή.

1. Εμφανίστε την οθόνη “Μενού πλοϊγησης”.

- Ανατρέξτε στο “Μενού πλοϊγησης” (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίζτε το [Επεξεργ.διαδρ.].

3. Αγγίζτε το [Άλλη διαδρομή].

4. Αγγίζτε το [Νέα διαδρομή] ή το [Τρέχουσα διαδρομή].



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μερικές φορές η άλλη διαδρομή μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο από την αρχική διαδρομή. Σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να βρεθεί άλλη διαδρομή.

Ρύθμιση αποκλεισμένων περιοχών

Εάν καταχωρίσετε μια αποκλεισμένη περιοχή (τοποθεσία και μέγεθος) πριν ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να αναζητήσετε τη διαδρομή αποφεύγοντας την καθορισμένη περιοχή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορούν να καταχωριστούν έως και 10 αποκλεισμένες περιοχές.
- Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να ρυθμιστεί μια διαδρομή που περνά από την αποκλεισμένη περιοχή.

1. Εμφανίστε την οθόνη “Μενού πλοϊγησης”.

- Ανατρέξτε στο “Μενού πλοϊγησης” (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίζτε το [Ρυθμίσεις].

- Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης πλοϊγησης.

3. Αγγίζτε το (καρτέλα) → [Αποκλεισμένη περιοχή] με αυτή τη σειρά.

- Κατά την καταχώριση μιας αποκλεισμένης περιοχής για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη για την καταχώριση μιας νέας αποκλεισμένης περιοχής.

Κατά την καταχώριση μιας δεύτερης ή επόμενης περιοχής, εμφανίζεται η οθόνη της αποκλεισμένης περιοχής.

• [Προσθήκη]

Μπορείτε να καταχωρίσετε μια νέα αποκλεισμένη περιοχή.

• [Επεξεργ.]

Μπορείτε να αλλάξετε το εύρος μιας αποκλεισμένης περιοχής που έχει καταχωριστεί.

• [Διαγρ.]

Μπορείτε να διαγράψετε μια αποκλεισμένη περιοχή που έχει καταχωριστεί.

Καταχώριση/επεξεργασία τοποθεσιών

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοιήγησης)

Καταχωρίζοντας τα μέρη που επισκέπτεστε συχνά και τα μέρη που θέλετε να θυμάστε, μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό ή ένα σημείο με λίγους μόνο χειρισμούς.

Καταχώριση ενός αγαπημένου

1. Εμφανίστε την οθόνη "Μενού πλοιήγησης".

- Ανατρέξτε στο "Μενού πλοιήγησης" (Σελ. 11) για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εμφάνισης.

2. Αγγίξτε το [Αγαπημένα].

3. Αγγίξτε το [Προσθήκη].



4. Αγγίξτε τη μέθοδο αναζήτησης για το αγαπημένο που θέλετε να καταχωρίσετε.

- Ανατρέξτε στο "Τρόπος αναζήτησης μιας τοποθεσίας" (Σελ. 18)

5. Αγγίξτε το [Προσθ. της τοποθεσ.].

- Οι καταχωρισμένες λεπτομέρειες εμφανίζονται και καταχωρίζονται ως νέο αγαπημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορούν να αποθηκευτούν έως και 300 αγαπημένα (301 συμπεριλαμβανόμενου του Σπιτιού).
- Από μια μνήμη USB μπορούν να εισαχθούν μέχρι 800 στοιχεία πληροφοριών τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το [Εισαγωγή]. Ανατρέξτε στο "Δημιουργία αρχείου τοποθεσίας για εισαγωγή σε αυτήν τη μονάδα" (Σελ. 24)

Επεξεργασία αγαπημένων

1. Εμφανίστε την οθόνη αγαπημένων.

- Ανατρέξτε στο "Καταχώριση ενός αγαπημένου" (Σελ. 23)

2. Αγγίξτε το [Επεξεργ.].

3. Αγγίξτε το [Επεξ αγαπ].

4. Αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε το [ΟΚ].

5. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

- [Όνομα]
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα.
- [Τηλεφ. αριθμ.]
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου.
- [Εικονίδια]
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εικονίδια που θα εμφανίζονται στον χάρτη.
- [Ηχητικά εφέ]
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχητικό εφέ που ακούγεται όταν πλησιάζετε σε ένα αγαπημένο που έχετε ρυθμίσει.
- [Επιλ. κατεύθ.]
Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση για να ακουστεί το ηχητικό εφέ.
- [Προσαρμογή θέσης]
Μπορείτε να ρυθμίσετε την τοποθεσία της αγαπημένης τοποθεσίας.
- [Διαγρ αγαπ]
Μπορείτε να διαγράψετε το Σπίτι ή ένα αγαπημένο.

Εισαγωγή αγαπημένων από μια μνήμη USB

Εισαγάγετε πληροφορίες τοποθεσίας από μια μνήμη USB.
Ανατρέξτε στο "Δημιουργία αρχείου τοποθεσίας για εισαγωγή σε αυτήν τη μονάδα" (Σελ. 24)

1. Εμφανίστε την οθόνη αγαπημένων.

- Ανατρέξτε στο "Καταχώριση ενός αγαπημένου" (Σελ. 23)

2. Αγγίξτε το [Εισαγωγή].

3. Αγγίξτε το [Εισ.Σημ. ενδιαφ.].

4. Αγγίξτε το [Ναι].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων καταχωρισμένων στοιχείων τοποθεσίας φτάσει τα 800 κατά την εισαγωγή, δεν θα εισαχθούν δεδομένα αγαπημένων μετά από αυτό.

Διαγραφή Σπιτιού ή αγαπημένων

1. Εμφανίστε την οθόνη αγαπημένων.

- Ανατρέξτε στο "Καταχώριση ενός αγαπημένου" (Σελ. 23)

2. Αγγίξτε το [Επεξεργ.].

3. Αγγίξτε το [Διαγρ αγαπ].

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το Σπίτι ή το αγαπημένο που θέλετε να διαγράψετε.

5. Αγγίξτε το [Διαγρ.].

6. Αγγίξτε το [Ναι].

Δημιουργία αρχείου τοποθεσίας για εισαγωγή σε αυτήν τη μονάδα

Χρησιμοποιήστε το Microsoft® Excel® για να αποθηκεύσετε το αρχείο CSV σε μια μνήμη USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποθηκεύτε αρχεία σε μορφή Unicode (UTF-8) ή S-JIS.
- Αποθηκεύτε το αρχείο πληροφοριών τοποθεσίας που δημιουργήθηκε στην ακόλουθη δομή φακέλων.



Εισαγόμενες τιμές

Στοιχείο	Τιμή (κεφαλίδα)	Συμβολοσειρά χαρακτήρων	Μορφή εισαγωγής
Όνομα*	Name	Ελεύθερο κείμενο	Έως 40 χαρακτήρες
Γεωγραφικό πλάτος*	MapLon	Μορφή DEG (δεκαδικός συμβολισμός)	Ακέραιοι: 2 ψηφία. Αριθμός ψηφίων μετά την υποδιαστολή: 5 ψηφία
Γεωγραφικό μήκος*	MapLat	Μορφή DEG (δεκαδικός συμβολισμός)	Ακέραιοι: 3 ψηφία. Αριθμός ψηφίων μετά την υποδιαστολή: 5 ψηφία
Αριθμός τηλεφώνου	Phone	0 έως 9, *, #, -, +	Έως 25 χαρακτήρες
Διεύθυνση	Address	Ελεύθερο κείμενο	Έως 80 χαρακτήρες
Τύπος δρόμου	RoadType	0 έως 1	0: Τοπικός δρόμος, 1: Δρόμος με διόδια
Καθοδήγηση προσέγγισης προορισμού	Sound	0 έως 4	0: Χωρίς ηχητικά εφέ, 1: Ξυπνητήρι, 2: Χτύπος κουδουνιού, 3: Κουδούνι, 4: Ήχος κλείστρου
Εικονίδιο ID	MarkID	0 έως 59	0:  , 1:  , 2:  , 3:  . . . 59: 

*Απαιτούμενο στοιχείο

Παράδειγμα:

Name	MapLon	MapLat	Phone	Address	RoadType	Sound	MarkID
XX κατάστημα 1	35.71697	139.79625	0000000000	XXXXXXXXXX	1	1	3
XX κατάστημα 2	35.71698	139.79626	0000000000	XXXXXXXXXX	1	1	3
XX κατάστημα 3	35.71699	139.79627	0000000000	XXXXXXXXXX	1	1	3

Προβολή πληροφοριών κυκλοφοριακής συμφόρησης

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοιόγησης και σε περιοχές όπου μπορεί να ληφθεί κάποιος σταθμός FM που μεταδίδει το σήμα RDS)

⚠ Προειδοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, ο οδηγός δεν πρέπει να χειρίζεται τη μονάδα κατά την οδήγηση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατύχημα εάν δεν προσέχετε μπροστά.

Προβολή πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης στο χάρτη

Τα δεδομένα πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης που λαμβάνονται από το RDS-TMC εμφανίζονται αυτόματα στο χάρτη ως χρώμα πλήρωσης για κυκλοφοριακή συμφόρηση και ως εικονίδια πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης.



Χρώμα πλήρωσης	Κόκκινο: Κυκλοφοριακή συμφόρηση Πορτοκαλί: Έντονη κυκλοφοριακή κίνηση Κίτρινο: Έλεγχος κυκλοφοριακής κίνησης Πράσινο: Κανονική
----------------	---

Εμφάνιση της οθόνης μηνυμάτων TMC

Ελέγχετε την τοποθεσία του συμβάντος και την απόσταση από την τρέχουσα θέση.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης στην οθόνη του χάρτη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ανανεώσετε (⌚) τη λίστα ή να διαβάσετε τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης.
- Αγγίξτε κάθε συμβάν για να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

Ακρόαση ραδιοφώνου (FM/AM)

Λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων

■ Αλλαγή ζώνης

1. Αγγίξτε το [] (κουμπί APXIKH) → [] (MENU) → [FM] ή [AM] με αυτή τη σειρά.
2. Αγγίξτε το [FM1], [FM2], [FM3], [AM1] ή το [AM2].



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το [] εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοήγησης.
- Ακόμα κι αν ένας ραδιοφωνικός σταθμός εμφανίζεται στη λίστα, ενδέχεται να μην είναι δύνατη η λήψη του λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος και των ραδιοκυμάτων στην τρέχουσα τοποθεσία.
- Η λήψη μπορεί να είναι κακή σε σημεία όπου τα ραδιοκύματα είναι αδύναμα ή διακόπηκαν εύκολα, όπως σε σήραγγες, ορεινές περιοχές και μεταξύ κτηρίων.

■ Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα.

■ Αυτόματη επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Πατήστε παρατεταμένα το [] / [].
 - Η συχνότητα αλλάζει συνεχόμενα. Όταν βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός με δυνατότητα λήψης, ο σταθμός λαμβάνεται αυτόματα.

■ Χειροκίνητη επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το [] / [].
 - Η συχνότητα αλλάζει κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει έως και έξι ραδιοφωνικούς σταθμούς για κάθε ζώνη. Οι αποθηκευμένοι σταθμοί εμφανίζονται σε μια λίστα.

■ Αυτόματη αποθήκευση στη λίστα (Αυτόματη Αποθήκευση)

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το [].
3. Αγγίξτε το [Ναι].

- Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λαμβάνονται αντικαθιστούν την τρέχουσα λίστα αποθηκευμένων σταθμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίξτε το [Ακύρωση] για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση.

■ Χειροκίνητη αποθήκευση στη λίστα

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα το σταθμό που θέλετε να αντικαταστήσετε στη λίστα έως όπου ολοκληρωθεί η αποθήκευση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το RDS (Radio Data System) είναι διαθέσιμες μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Ακόμα κι αν το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει κάποιον σταθμό RDS, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το RDS.

■ Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού από τη λίστα σταθμών

1. Αγγίξτε το

- Εμφανίζεται η οθόνη λίστας σταθμών.

2. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίξτε το [Ανανέωση] για ανανέωση της λίστας σταθμών.
- Η ανανέωση ενδέχεται να διαρκέσει πολύ, ανάλογα με το περιβάλλον των ραδιοκυμάτων.

■ Ρυθμίσεις RDS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης από το RDS, την εμφάνιση πληροφοριών ραδιοφωνικού κειμένου, τους περιορισμούς στους ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.λπ.

Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" (Σελ. 56)


Ακρόαση του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB)

(Μοντέλα που υποστηρίζουν μόνο ψηφιακό ραδιόφωνο)

Λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων

■ Αλλαγή ζώνης

1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (MENU) → [DAB] με αυτή τη σειρά.
2. Αγγίξτε το [DAB1], το [DAB2] ή το [DAB3].

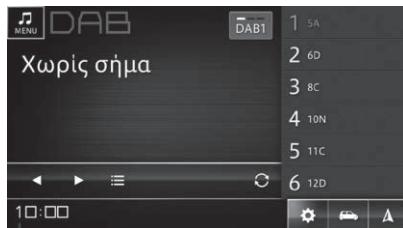

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοήγησης.

■ Επιλογή ενός συστατικού υπηρεσίας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το συστατικό υπηρεσίας στη λίστα.

■ Αυτόματη επιλογή ενός συστατικού υπηρεσίας

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Πατήστε παρατεταμένα το / .

■ Χειροκίνητη επιλογή ενός συστατικού υπηρεσίας

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το / .

■ Επιλογή ενός συστατικού υπηρεσίας από τη λίστα υπηρεσιών

1. Αγγίξτε το .
2. Επιλέξτε ένα συστατικό υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίξτε το [Ακύρωση] για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση.
- Εμφανίζεται η οθόνη λίστας υπηρεσιών.
- Η ανανέωση ενδέχεται να διαρκέσει πολύ, ανάλογα με το περιβάλλον των ραδιοκυμάτων.

Αποθήκευση ενός συστατικού υπηρεσίας

Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει έως και έξι συστατικά υπηρεσίας για κάθε ζώνη. Τα αποθηκευμένα συστατικά υπηρεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα.

■ Αυτόματη αποθήκευση στη λίστα (Αυτόματη Αποθήκευση)

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Αγγίξτε το .

3. Αγγίξτε το [Ναι].

- Τα συστατικά υπηρεσίας που λαμβάνονται αντικαθιστούν το τρέχον αποθηκευμένο κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίξτε το [Ακύρωση] για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση.

■ Χειροκίνητη αποθήκευση στη λίστα

1. Μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
2. Συντονιστείτε στο επιθυμητό συστατικό υπηρεσίας.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα το συστατικό υπηρεσίας που θέλετε να αντικαταστήσετε στη λίστα έως ότου ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών

(Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές)

Εμφανίζονται πληροφορίες κειμένου όπως ονόματα τραγουδιών, τύποι τραγουδιών, ειδήσεις και πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης που λαμβάνονται από το ραδιοφωνικό σταθμό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες περιοχές. Το **Info** δεν εμφανίζεται σε περιοχές όπου οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

1. Αγγίξτε το **Info**.

- Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερών πληροφοριών.

Ρυθμίσεις DAB

Το DAB μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στο ραδιοφωνικό σταθμό να αλλάζει αυτόματα όταν η λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης καθίσταται αδύναμη.

Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" (Σελ. 56)

Χρήση ενός iPod

Μουσική και ηχητικά βιβλία μπορούν να αναπαραχθούν από ένα συνδεδεμένο iPhone ή iPod.

Αναπαραγωγή από iPod

Προσοχή

- Μην αφήνετε το iPod και τα καλώδια σύνδεσης μέσα στο όχημα. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί ειδικά όταν έχει ηλιόλουστο καιρό, οπότε το iPod ή τα καλώδια ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο συνδεδεμένο iPod και μην ασκείτε μεγάλη δύναμη σε αυτό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του iPod.
- Αποσυνδέτετε πάντα το iPod σας μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη κινητήρα του οχήματος. Εάν παραμείνει συνδεδεμένο, το iPod ενδέχεται να μην απενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα η μπαταρία του iPod να εξαντληθεί.
- Δεν είναι εγγυημένες όλες οι λειτουργίες του iPod.
- Μη χρησιμοποιείτε αξέσσουάρ όπως ακουστικά με το iPod όταν είναι συνδεδεμένο σε αυτήν τη μονάδα.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες ανάλογα με το μοντέλο iPod και την έκδοση λογισμικού.
- Εάν υπάρχουν αποθηκευμένα μόνο αρχεία βίντεο, εμφανίζεται το μήνυμα "Η συσκευή δεν περιέχει υποστηριζόμενα αρχεία πολυμέσων.".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το iPod δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση του Android Auto.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, αποσύνδεστε το iPod από αυτήν τη μονάδα και συνδέστε το ξανά.
- Εάν το iPod δεν λειτουργεί, πραγματοποιήστε επαναφορά του iPod και συνδέστε το ξανά.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του iPod.

iPod που μπορούν να συνδεθούν

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που μπορούν να συνδεθούν.

Αναπαραγωγή

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB του οχήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής που υποστηρίζει το Apple CarPlay, η εκκίνηση του Apple CarPlay έχει προτεραιότητα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, Ανατρέξτε στο "Χρήση του Apple CarPlay" (Σελ. 44).
- Μουσική και ηχητικά βιβλία μπορούν επίσης να αναπαραχθούν όταν συνδεθεί μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60)

2. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (MENU) → [iPod] με αυτή τη σειρά.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής



Κατά την αναπαραγωγή του ηχητικού βιβλίου



Πλήκτρο	Περιγραφή
	Βάζει σε παύση ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

	Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού. Αγγίξτε το ξανά για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Αγγίξτε παραποτάμενα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.
--	---

	Υποδηλώνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής. Σύρετε το δρομέα για αναπαραγωγή σε καθορισμένη θέση (χρόνος). *Η θέση (χρόνος) δεν μπορεί να καθοριστεί κατά την αναπαραγωγή ενός ηχητικού βιβλίου.
	Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο ξανά για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.
	Ανακατεύει τη σειρά αναπαραγωγής. Ενεργοποιήστε () ή απενεργοποιήστε () την τυχαία αναπαραγωγή.
	Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> (Επανάληψη όλα): Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια. (Επανάληψη 1 κομμάτι): Επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται. (Απενεργοποίηση επανάληψης): Ακυρώνει την επανάληψη αναπαραγωγής. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να μην είναι δυνατή η επιλογή (Απενεργοποίηση επανάληψης).
	Εμφανίζει τη λίστα με τα ονόματα καλλιτεχνών και τα άλμπουμ. Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια στη λίστα και να αναπαραγάγετε.

	Αυτό εμφανίζεται μόνο κατά την αναπαραγωγή του ηχητικού βιβλίου. Αγγίξτε ή για να αλλάξετε την ταχύτητα προς τα πίσω. *Η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο iPod και την έκδοση λογισμικού.
--	--

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοιγήσης.

■ Επιλογή κομματιών από τη λίστα

- Αγγίξτε το .
- Αγγίξτε μια κατηγορία.
- Φιλτράρετε τα κομμάτια και αγγίξτε το κομμάτι για αναπαραγωγή.
 - Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι κατηγορίες που εμφανίζονται στη λίστα διαφέρουν ανάλογα με το iPod.
- Η σειρά της λίστας που εμφανίζεται στο iPod ενδέχεται να μην ταιριάζει με τη σειρά της λίστας που εμφανίζεται σε αυτήν τη μονάδα.

Χρήση ήχου Bluetooth

Η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί από μια συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη μονάδα.

Αναπαραγωγή ήχου Bluetooth

Προσοχή

- Μην αφήνετε τη συσκευή Bluetooth μέσα στο όχημα. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί ειδικά όταν έχει ηλιόλουστο καιρό, οπότε η συσκευή ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να αποχρωματιστεί, προκαλώντας δυσλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση του Apple CarPlay.
- Η αναπαραγωγή ήχου με Bluetooth δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση του Android Auto.
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή ήχου συμβατή με Bluetooth. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ήχου Bluetooth ή ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth.
- Ανάλογα με το πού βρίσκεται η συσκευή Bluetooth και την απόσταση από αυτήν τη μονάδα, η αναπαραγωγή μουσικής ενδέχεται να μην είναι δυνατή ή ο ήχος να διακοπεί. Τοποθετήστε την σε ένα μέρος με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μετάδοσης.
- Ο ήχος αναπαραγωγής δεν μπορεί να ακουστεί όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου με smartphone ή κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει ήχο Bluetooth.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth, πρέπει να αντιστοιχιστεί με αυτήν τη μονάδα εκ των προτέρων. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβάτη με Bluetooth" (Σελ. 60).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η μονάδα απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά (απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά ο διακόπτης κινητήρα), ενδέχεται να συνδεθεί μια διαφορετική συσκευή Bluetooth από αυτήν που ήταν συνδεδεμένη πριν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.

Αναπαραγωγή

- Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (MENU) → [Bluetooth] με αυτή τη σειρά.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή



Πλήκτρο	Περιγραφή
	Βάζει σε παύση ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
	Αγγίζετε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού. Αγγίζετε το ξανά για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Αγγίζετε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.
	Υποδηλώνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής.
	Αγγίζετε αυτό το πλήκτρο ξανά για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Αγγίζετε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.

	<p>Ενεργοποιεί () ή απενεργοποιεί () την τυχαία αναπαραγωγή.</p> <p>*Αυτό ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένους τύπους συσκευών Bluetooth.</p>
	<p>Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.</p> <ul style="list-style-type: none"> (Επανάληψη όλα): Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια. (Επανάληψη 1 κομμάτι): Επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται. (Απενεργοποίηση επανάληψης): Ακυρώνει την επανάληψη αναπαραγωγής. <p>*Αυτό ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένους τύπους συσκευών Bluetooth.</p>
	<p>Εμφανίζει τη λίστα με τα ονόματα καλλιτεχνών και τα άλμπουμ. Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια στη λίστα και να αναπαραγάγετε.</p>
	<p>Εμφανίζει τη λίστα των κομματιών που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα ομάδα που αναπαράγεται.</p>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- To εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.

■ Επιλογή κομματιών από τη λίστα

1. Αγγίζτε το .
2. Αγγίζτε μια κατηγορία.
3. Φιλτράρετε τα κομμάτια και αγγίζτε το κομμάτι για αναπαραγωγή.

- Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται στη λίστα διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
- Αφού μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ιεραρχία, όπως επιλέγοντας ένα φάκελο, αγγίζτε το για επιστροφή στο αρχικό επίπεδο. Αγγίζτε το για επιστροφή στην οθόνη κανονικής αναπαραγωγής.

Χρήση μιας μνήμης USB ή συσκευής Android™

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και βίντεο από μια συσκευή μνήμης USB που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη μονάδα.

Αναπαραγωγή από μια συσκευή μνήμης USB

Προσοχή

- Μην αφήνετε τη συσκευή μνήμης USB μέσα στο όχημα. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί ειδικά όταν έχει ηλιόλουστο καιρό, οπότε η συσκευή ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να αποχρωματιστεί, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB και μην ασκείτε μεγάλη δύναμη σε αυτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής μνήμης USB.

Αναπαραγωγή από μια συσκευή Android που υποστηρίζει σύνδεση MTP



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν αυτή η μονάδα συνδέεται σε μια συσκευή Android για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα μόνα αρχεία ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτήν τη μονάδα είναι αρχεία που αποθηκεύονται σε έναν καθορισμένο φάκελο στη συσκευή Android ή σε έναν εξωτερικό χώρο αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή Android. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί σε άλλους φάκελους. Οι καθορισμένοι φάκελοι είναι ο φάκελος "Music", ο φάκελος "Movie", ο φάκελος "DCIM" και ο φάκελος "Download" στο υψηλότερο επίπεδο στη συσκευή Android ή σε εξωτερικό χώρο αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή Android.

Αναπαραγωγή

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB του οχήματος.
2. Αγγίζτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (MENU) → [USB] με αυτή τη σειρά.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή (αρχεία μουσικής)



Πλήκτρο	Περιγραφή
	Βάζει σε παύση ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

	Αγγίζτε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού. Αγγίζτε το ξανά για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Αγγίζτε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω. Ενώ αγγίζετε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο, η ταχύτητα αλλάζει μεταξύ 2x, 3x, 8x και 16x.
--	---



Υποδηλώνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής. Σύρετε το δρόμεα για αναπαραγωγή σε καθορισμένη θέση (χρόνος).



Αγγίζτε το ξανά για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Αγγίζτε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός. Ενώ αγγίζετε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο, η ταχύτητα αλλάζει μεταξύ 2x, 3x, 8x και 16x.



Ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί () την τυχαία αναπαραγωγή.



Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.

- (Επανάληψη όλα): Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια.
- (Επανάληψη κομματιού): Επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται.
- (Επανάληψη φακέλου): Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο που αναπαράγεται.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του (Επανάληψη όλων) και του (Επανάληψη κομματιού) κατά την αναπαραγωγή όταν κάνετε φίλτρορισμα ανά κατηγορία όπως καλλιτέχνης ή άλμπουμ.



Όταν υπάρχουν αρχεία μουσικής και αρχεία βίντεο στη συσκευή μνήμης USB, η οθόνη αλλάζει στην οθόνη λειτουργίας αρχείου βίντεο.

	Εμφανίζει τη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια από τη λίστα και να τα αναπαραγάγετε.
	Αλλάζει το φάκελο αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή (αρχεία βίντεο)



Πλήκτρο	Περιγραφή
	Βάζει σε παύση ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
	Αγγίζετε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχή του αρχείου. Αγγίζετε το ξανά για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο.
	Εκτελείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω. Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα αλλάζει με την ακολουθία 2x, 3x, 8x, 16x, 32x και προς τα πίσω σε 2x.
	Υποδηλώνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής. Σύρετε το δρομέα για αναπαραγωγή σε καθορισμένη θέση (χρόνος).

	Εκτελείται γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός. Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα αλλάζει με την ακολουθία 2x, 3x, 8x, 16x, 32x και προς τα πίσω σε 2x.
	Μεταβαίνει στο επόμενο αρχείο.
	Διακόπτει την αναπαραγωγή. Αγγίζετε ξανά το πλήκτρο για να διαγράψετε τη θέση αναπαραγωγής και ξεκινήστε την επόμενη αναπαραγωγή από την αρχή του αρχείου.
	Οταν υπάρχουν αρχεία μουσικής και αρχεία βίντεο στη συσκευή μνήμης USB, η οθόνη αλλάζει στην οθόνη λειτουργίας αρχείου μουσικής.
	Αλλάζει το φάκελο αναπαραγωγής.
	Εμφανίζει τη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία από τη λίστα και να τα αναπαραγάγετε.
	Κλείνει το μενού λειτουργίας και εμφανίζει το βίντεο σε πλήρη οθόνη.
	Ενεργοποιεί () ή απενεργοποιεί () την τυχαία αναπαραγωγή.
	Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> (Επανάληψη όλα): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μνήμης USB. (Επανάληψη αρχείου): Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο που αναπαράγεται. (Επανάληψη φακέλου): Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο που αναπαράγεται.
	Αλλάζει το μέγεθος αναπαραγωγής βίντεο(Πλήρες/Ζουμάρ./Κανονικό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.
- Για λόγους ασφαλείας, η εικόνα δεν εμφανίζεται κατά την οδήγηση.

Αναπαραγωγή αρχείων που έχουν επιλεγεί από τη λίστα

Τα αρχεία μπορούν να επιλεγούν απευθείας από την εμφανιζόμενη λίστα και να αναπαραχθούν.

- Αγγίζετε το .
- Αγγίζετε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
 - Αφού μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ιεραρχία, όπως επιλέγοντας ένα φάκελο, αγγίζετε το για επιστροφή στο αρχικό επίπεδο. Αγγίζετε το για επιστροφή στην οθόνη κανονικής αναπαραγωγής.
 - Αυτή η μονάδα εμφανίζει τα κομμάτια στη συσκευή μνήμης USB ανά κατηγορία. Οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες είναι διαθέσιμες (μόνο αρχεία μουσικής).
 - Καλλιτέχνης
 - Άλμπουμ
 - Κομμάτι
 - Είδος μουσικής
 - Αγγίζετε το [Φάκελο] για να επιλέξετε αρχεία από ένα φάκελο στη συσκευή μνήμης USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όλα τα στοιχεία μιας κατηγορίας μπορούν να αναπαραχθούν σε ένα σύνολο. Αγγίζετε το [Όλα] για να αναπαραγάγετε όλα τα στοιχεία.
- Εάν φιλτράρετε κατά κατηγορία, τα κομμάτια αναπαράγονται με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα. Μετά το φιλτράρισμα, προσαρμόστε το πεδίο αναπαραγωγής.
- Εάν επιλεγεί ένα αρχείο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παραλείπεται αυτόματα.

Προβολή των πληροφοριών του οχήματος

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί μια ποικιλία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, όπως η απόσταση διαδρομής και η μέση κατανάλωση καυσίμου και πληροφορίες προειδοποίησης, όπως προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας ή προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας.

⚠Προειδοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, μην παρακολουθείτε την οθόνη κατά την οδήγηση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα απροσδόκητο ατύχημα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι προβαλλόμενες μονάδες, όπως αυτές της απόστασης της διαδρομής και της μέσης κατανάλωσης καυσίμου, αλλάζουν σύμφωνα με το ταμπλό οργάνων του οχήματος.

Πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη


Πληροφορίες	Περιγραφή
Τρέχ. κατάστ. οδήγ.	Εμφανίζει πληροφορίες οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, όπως την απόσταση της διαδρομής και τη μέση κατανάλωση καυσίμου.
Ιστορ. διανυθ. αποστ.-ταξιδιού	Εμφανίζει την απόσταση της διαδρομής, τη μέση κατανάλωση καυσίμου και την Οικολογική βαθμολογία.
Ιστορ. χιλιομ.-ανεφοδ.	Εμφανίζει την κατανάλωση καυσίμου και τη Οικολογική βαθμολογία για το διάστημα μεταξύ των ανεφοδιασμών.
Ροή ενέργειας	Εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα της κατάστασης και της μετάδοσης ηλεκτρικής ισχύος/κινητήριας ισχύος του οχήματος.

Πίεση ελαστικών	Εμφανίζει τις τιμές πίεσης των ελαστικών. *Εμφανίζεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένο στο όχημα.
Πληροφορίες προειδοποίησης	Εμφανίζει πληροφορίες προειδοποίησης από το όχημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την κατηγορία του οχήματος.

Πληροφορίες της τρέχουσας οδήγησης

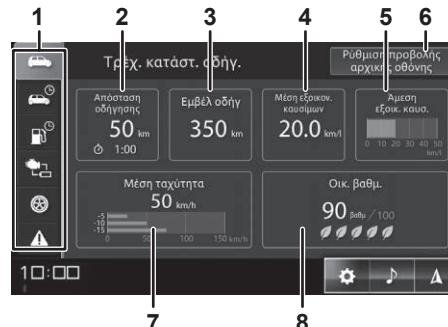

1 Καρτέλες

Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Απόστ. οδήγ.

Εμφανίζει την απόσταση και τον χρόνο της διαδρομής για ένα ταξίδι.

3 Εμβέλ οδήγ

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση απόσταση που μπορείτε να διανύσετε με την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου που απομένει.

- Η μέγιστο εύρος ταξιδιού είναι μια κατεύθυντηρία γραμμή που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη μέση κατανάλωση καυσίμου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να διανύσετε την απόσταση που εμφανίζεται.
- Η οδόν έννημερώνεται κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματος. Η οθόνη ενδέχεται να μην ενημερώθει εάν προστεθεί μια μικρή μόνο ποσότητα καυσίμου.
- Η προηγούμενη μέση κατανάλωση καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό είναι διαφορετική από τη μέση κατανάλωση καυσίμου που εμφανίζεται.

4 Μέση εξοικονόμηση καυσίμων

Εμφανίζει τη μέση κατανάλωση καυσίμου από την επαναφορά του ταμπλό οργάνων του οχήματος. Δεν εμφανίζεται καμία τιμή για λίγο μετά την επαναφορά του ταμπλό οργάνων του οχήματος.

5 Άμεση εξοικ. καυσ.

Εμφανίζει σε γράφημα τη στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ενώ οδηγείτε.

- Αυτή δεν εμφανίζεται όταν το όχημα έχει σταματήσει.
- Οι τιμές πάνω από την εμφανιζόμενη μέγιστη τιμή δεν εμφανίζονται.

6 Ρύθμιση προβολής αρχικής οθόνης

Επιλέξτε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.

7 Μέση ταχύτητα

Εμφανίζει τη μέση ταχύτητα του οχήματος από την επαναφορά του ταμπλό οργάνων του οχήματος και εμφανίζει τη μέση ταχύτητα του οχήματος 5 λεπτών κάθε 5 λεπτά έκπλιντας 15 λεπτά πριν από το ταξίδι.

- Δεν εμφανίζεται καμία τιμή για λίγο μετά την επαναφορά του ταμπλό οργάνων.
- Οταν επανεκκινείται η μονάδα γίνεται επαναφορά αυτής της εμφανιζόμενης τιμής.

8 Οικ. βαθμ.

Βαθμολογεί τις λεπτομέρειες οδήγησης ως ποσοστό της καλύτερης απόδοσης καυσίμου για ένα ταξίδι.

- Δεν εμφανίζεται για ορισμένα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες αλλάζουν σε πραγματικό χρόνο.
- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοϊγησης.

Ιστορικό χιλιομέτρων ανά ταξίδι



Ιστορικό διαστημάτων ανεφοδιασμού



1 Καρτέλες

Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Ιστορ. διανυθ. αποστ.-ταξιδιού

Εμφανίζει την απόσταση ταξιδιού, τη μέση κατανάλωση καυσίμου και την Οικολογική βαθμολογία για ένα μεμονωμένο ταξίδι. Εμφανίζει πληροφορίες για έως και πέντε προηγούμενα ταξίδια.

- Ένα πολύ σύντομο ταξίδι ενδέχεται να μην προσθετεί στο ιστορικό.
- Ορισμένα στοιχεία δεν εμφανίζονται για ορισμένα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων.

3 Διαγρ. ιστορ

Διαγράφει όλο το ιστορικό χιλιομέτρων ανά ταξίδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η απόσταση ταξιδιού, η μέση κατανάλωση καυσίμου και η Οικολογική βαθμολογία εμφανίζονται για ένα μόνο ταξίδι, το οποίο είναι το διάστημα μεταξύ της ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης του διακόπητη του κινητήρα. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι ενδέχεται να μην εμφανιστεί.
- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοϊγησης.

1 Καρτέλες

Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Ιστορ. χιλιομ.-ανεφοδ.

Εμφανίζει την κατανάλωση καυσίμου και τη Οικολογική βαθμολογία για το διάστημα μεταξύ των ανεφοδιασμών. Εμφανίζει πληροφορίες για έως και πέντε προηγούμενα ταξίδια.

- Η οθόνη ενημερώνεται κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματος. Ωστόσο, η οθόνη ενδέχεται να μην ενημερωθεί εάν προστεθεί μια μικρή μόνο ποσότητα καυσίμου.
- Ορισμένα στοιχεία δεν εμφανίζονται για ορισμένα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων.


3 Διαγρ. ιστορ

Διαγράφει το ιστορικό διαστημάτων ανεφοδιασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να μην εμφανίζεται εάν προστεθεί μόνο μια μικρή ποσότητα καυσίμου.
- Το εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοϊγησης.

Ποή ενέργειας

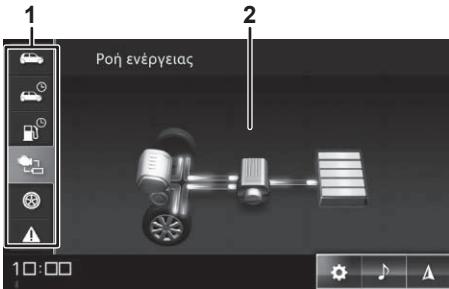

1 Καρτέλες

Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Ποή ενέργειας


Εμφανίζει τη ροή ενέργειας σύμφωνα με το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας λιθίου και την κατάσταση του οχήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το  εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.

**Πίεση ελαστικών (μόνο όταν
είναι εγκατεστημένο στο όχημα)**

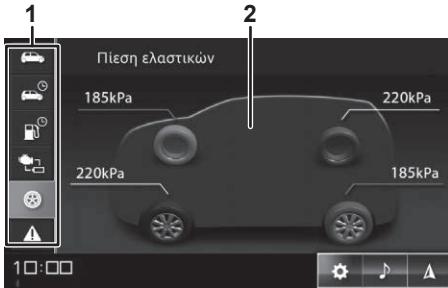

1 Καρτέλες


Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Πίεση ελαστικών

Εμφανίζει τις τιμές πίεσης αέρα για κάθε ελαστικό.

- ## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πληροφορίες
προειδοποίησης οχήματος

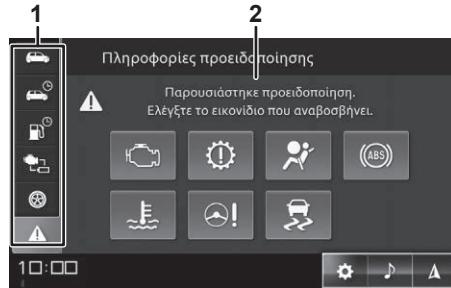

1 Καρτέλες

Αλλάζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες του οχήματος.

2 Πληροφορίες προειδοποίησης

Εμφανίζει ένα εικονίδιο όταν υπάρχουν πληροφορίες προειδοποίησης. Αγγίξτε το φωτισμένο εικονίδιο για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες προειδοποίησης.
 - Το **A** εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα με τη λειτουργία πλοήγησης.

- Όταν προκύψει άλλο σφάλμα ή πρόβλημα

Εμφανίζει μηνύματα για σφάλματα και προβλήματα που προκύπτουν. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σχετικά με σφάλμα ή πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.

Προσοχή

- Οι πληροφορίες προειδοποίησης του οχήματος που εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα είναι μια βοηθητική

οθόνη για το ταμπλό οργάνων. Το ταμπλό οργάνων εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες.

- Εάν εμφανιστεί το "Αδυναμία λήψης σήματος οχήματος.", επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.
- Οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται για στοιχεία που έχουν ρυθμιστεί σε [Απ.] στο [Ρυθμίσεις οχήματος] → [Πληροφορίες προειδοποίησης οχήματος], ακόμη και αν παρουσιαστεί σφάλμα.
- Ορισμένα σφάλματα και προβλήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στις ρυθμίσεις. Για ασφαλέστερη λειτουργία οχήματος, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε κάθε στοιχείο σε [Εν]. Ανατρέξτε στο "Πληροφορίες προειδοποίησης οχήματος" (Σελ. 59) για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν παρουσιαστεί σφάλμα ή πρόβλημα στο όχημα, εμφανίζεται ένα μήνυμα αυτόματα με έναν προειδοποιητικό ήχο. (Το μήνυμα δεν εμφανίζεται ενώ οι εικόνες εμφανίζονται στην κάμερα προβολής 360 μοιρών. Εάν το σφάλμα ή το πρόβλημα συνεχίστει, αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η οθόνη της κάμερας προβολής 360 μοιρών είναι κλειστή.)
- Τις πληροφορίες προειδοποίησης που διαγράφονται από την οθόνη μπορείτε αν τις ελέγχετε ξανά στην οθόνη πληροφοριών προειδοποίησης οχήματος.
- Ορισμένα μηνύματα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την κατηγορία του οχήματος.

Πραγματοποίηση κλήσης (ανοικτή συνομιλία)

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας και ιδιωτικές κλήσεις όταν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε κινητό τηλέφωνο, iPhone ή smartphone. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στο smartphone σας μέσω μηνύματος SMS ή να λάβετε ειδοποιήσεις για εισερχόμενα μηνύματα SMS στο iPhone ή το smartphone σας.

⚠ Προσοχή

Για να εξασφαλίσετε ασφαλή οδήγηση, αποφύγετε να καλείτε κατά την οδήγηση όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ασφαλή γύρω σας και φροντίστε η κλήση να είναι σύντομη.

Προσοχή

- Θα υπάρχουν χρεώσεις κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας.
- Δεν μπορείτε να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay ή το Android Auto, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση ανοικτής συνομιλίας με το Apple CarPlay ή το Android Auto.
- Μην αφήνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί ειδικά όταν έχει ηλιόλουστο καιρό, οπότε η συσκευή ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να αποχρωματιστεί, προκαλώντας δυσλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση ανοικτής συνομιλίας, η φωνή του συνομιλητή μπορεί να ακουστεί μέσω των ηχείων του οχήματος.
- Η πραγματοποίηση μιας ιδιωτικής κλήσης είναι ίδια με την πραγματοποίηση μιας κανονικής κλήσης από κινητό τηλέφωνο.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου στη μονάδα

Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο, το iPhone ή το smartphone με τη μονάδα μέσω Bluetooth. Ρυθμίστε ένα κινητό τηλέφωνο, iPhone ή smartphone συμβατό με Bluetooth και συνδέστε το με τη μονάδα. Ρυθμίστε το προφίλ σύνδεσης σε "Τηλέφωνο" ή "Τηλέφωνο + SMS". Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60)

Φόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου στη μονάδα


Τοποθετήστε τις πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου που είναι καταχωρισμένες στο κινητό τηλέφωνο, το iPhone ή το smartphone σε αυτήν τη μονάδα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση αναζητώντας το άτομο που θέλετε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχει εισαχθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να διαβάσετε έως και 2.000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου από ένα κινητό τηλέφωνο.
- Ο τύπος των αποθηκευμένων πληροφοριών, ο αριθμός των χαρακτήρων και ο αριθμός των καταχωρίσεων ποικίλουν ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο.

- Με ορισμένα κινητά τηλέφωνα, φορτώνεται επίσης ο τηλεφωνικός κατάλογος που έχει καταχωριστεί χρησιμοποιώντας τις μυστικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου.
- Ο αριθμός τηλεφώνου του κινητού σας τηλεφώνου μπορεί επίσης να φορτυθεί ταυτόχρονα με τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Μπορούν να αποθηκευτούν έως και πέντε αριθμοί τηλεφώνου για κάθε καταχώριση.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου, ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην έχει φορτωθεί.
- Η σειρά του τηλεφωνικού καταλόγου που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο ενδέχεται να μην ταιριάζει με τη σειρά του τηλεφωνικού καταλόγου που εμφανίζεται στη μονάδα.

- Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).
- Αγγίξτε το (Καρτέλα) → [Λήψη].

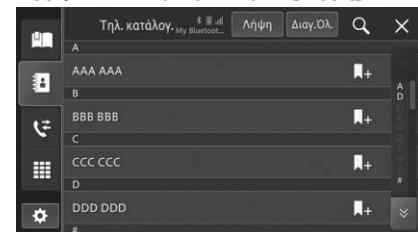

- Ξεκινά η φόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση, τα φορτωμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τηλεφωνικός κατάλογος.
- Αγγίζτε το [Διαγ.Ολ.] για να διαγράψετε τον τηλεφωνικό κατάλογο που φορτώθηκε σε αυτήν τη μονάδα. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.

Καταχώριση αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνά από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό εξερχόμενων/εισερχόμενων κλήσεων ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

Μπορούν να καταχωριστούν έως και έξι αριθμοί ανά κινητό τηλέφωνο.

- 1. Αγγίζτε το (Κουμπί τηλεφώνου).**
- 2. Αγγίζτε το (Καρτέλα) για να καταχωρίσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή αγγίζτε το (Καρτέλα) για να καταχωρίσετε έναν αριθμό από το από το ιστορικό εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων.**
- 3. Αγγίζτε το για την επαφή ή τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την καταχώριση ενός αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο, εάν έχουν καταχωριστεί πολλοί αριθμοί για μία επαφή, εμφανίζεται μια οθόνη για την επιλογή του αριθμού που θα καταχωριστεί. Αγγίζτε τον αριθμό του που θέλετε να καταχωρίσετε.

4. Αγγίζτε το [Ναι].

- Η καταχώριση της ταχείας κλήσης ολοκληρώθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίζτε το (Κουμπί τηλεφώνου) → (Καρτέλα) → ή το [Διαγ.Ολ.] → [Ναι] για να διαγράψετε τις καταχωρίσεις ταχείας κλήσης. Αγγίζτε το για να διαγράψετε μεμονωμένες καταχωρίσεις ή αγγίζτε το [Διαγ.Ολ.] για να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες εγγραφές ταχείας κλήσης στη μονάδα.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

■ Οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Το μενού κλήσεων εμφανίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Προσφέρει λειτουργίες για σύγαση ή ακύρωση σύγασης του μικροφώνου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κλήσης ανοιχτής συνομιλίας και τερματισμό της κλήσης.



Πλήκτρο	Περιγραφή
/	Εμφανίζεται κατά την πραγματοποίηση/λήψη μιας κλήσης.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

	Εμφανίζει την οθόνη του πληκτρολογίου κλήσης.
	Κρύβει προσωρινά το μενού κλήσεων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Αγγίζτε το (Κουμπί τηλεφώνου) για να το εμφανίσετε ξανά.
	Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το μικρόφωνο. Εάν η φωνή του συνομιλητή είναι δύσκολη να ακουστεί λόγω της ηχούς, ενεργοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την ηχώ.
	Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων ανοικτής συνομιλίας και ιδιωτικών κλήσεων. Ενεργοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο.
	Λαμβάνει μια τηλεφωνική κλήση.
	Τερματίζει μια τηλεφωνική κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε επίσης να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το διακόπτη τερματισμού κλήσης στο τιμόνι.
- Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία του κινητού τηλεφώνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας είναι απενεργοποιημένη.

■ Κλήση ενός αριθμού

1. Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).
2. Αγγίξτε το (Καρτέλα).
 - Εμφανίζεται η οθόνη του πληκτρολογίου κλήσης.
3. Πληκτρολογήσει τον αριθμό τηλεφώνου και αγγίξτε το .
- Πραγματοποιείται μια εξερχόμενη κλήση στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε πληκτρολογήσει.

■ Επανάκληση

Καλέστε ξανά έναν αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε προηγουμένως.

1. Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).
2. Αγγίξτε το (Καρτέλα) →
 - Πραγματοποιείται μια εξερχόμενη κλήση στον αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε προηγουμένως.

■ Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ένας τηλεφωνικός κατάλογος φορτώνεται από κάθε κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρισμένο σε αυτήν τη μονάδα. Όταν αλλάξει το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, αλλάζουν επίσης τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- Για λεπτομέρεις σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ενός τηλεφωνικού καταλόγου, Ανατρέξτε στο "Φόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου στη μονάδα" (Σελ. 40).

1. Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).
2. Αγγίξτε το (Καρτέλα) → επαφή για κλήση.
 - Εμφανίζεται μια οθόνη με λεπτομέρειες του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Αγγίξτε τον αριθμό του που θέλετε να καλέσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγγίξτε το και εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί. Αγγίξτε το [OK] να περιορίσετε τις αντίστοιχες πιθανές επιλογές.

■ Χρήση της ταχείας κλήσης

1. Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).
2. Αγγίξτε το (Καρτέλα) → επαφή για κλήση.
 - Πραγματοποιείται μια εξερχόμενη κλήση στην επαφή που αγγίξατε.

■ Χρήση ιστορικού εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση εμφανίζοντας το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων ή το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων (συμπεριλαμβανομένων των αναπτάντων κλήσεων) που λαμβάνονται από το κινητό σας τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το ιστορικό κλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει έως και 90 στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων, εξερχόμενων και αναπτάντων κλήσεων. (Ο αριθμός των στοιχείων ιστορικού που εμφανίζονται διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του κινητού τηλεφώνου και του λειτουργικού συστήματος.)
- Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση με αυτήν τη μονάδα, οι πληροφορίες ιστορικού εμφανίζονται αυτόματα.
- Ωστόσο, οι πληροφορίες ιστορικού δεν εμφανίζονται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες ιστορικού χειροκίνητα εάν θέλετε να εμφανίσετε τις τελευταίες πληροφορίες ιστορικού. Ανατρέξτε στο "Ρύθμισης Bluetooth®/Wi-Fi" (Σελ. 58)
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτώσετε το ιστορικό εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων.

1. Αγγίξτε το (Κουμπί τηλεφώνου).

2. Αγγίξτε το (Καρτέλα) → αριθμός για κλήση.

- Πραγματοποιείται μια εξερχόμενη κλήση στον αριθμό τηλεφώνου που αγγίξατε.

Λήψη μιας κλήσης

Όταν μια κλήση είναι εισερχόμενη, αγγίξτε το  για να συνδέσετε την κλήση και να εμφανιστεί το μενού κλήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου ταιριάζει με έναν αριθμό που έχει καταχωριστεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα που έχει καταχωριστεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις αναγγώρισης της ταυτότητας του καλούντος (εμφάνιση ή απόκρυψη), ενδέχεται να μην εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου και το όνομα του καλούντος.
- Μπορείτε επίσης να λάβετε μια κλήση πατώντας το διακόπτη οικιαστ/τηλεφώνου ή το διακόπτη τερματισμού κλήσης στο τιμόνι.
- Ενώ μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας το κουμπί στο κινητό σας τηλέφωνο, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ανοιχτής συνομιλίας με το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η ένταση ήχου όταν λαμβάνετε μια κλήση ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το  (Κουμπί έντασης ήχου +) ή το  (Κουμπί έντασης ήχου -) μόνο όταν λαμβάνετε μια κλήση ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η μεμονωμένη ρύθμιση της έντασης ήχου για εισερχόμενες κλήσεις και κατά τη διάρκεια κλήσεων (ληφθείσες κλήσεις).

Απάντηση με μήνυμα SMS όταν λαμβάνετε μια κλήση

Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο κινητό τηλέφωνο με το προφίλ σύνδεσης "Τηλέφωνο + SMS", μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SMS στον καλούντα εάν δεν μπορείτε να αποδεχθείτε μια εισερχόμενη κλήση. Διατίθενται τρία προκαθορισμένα μηνύματα SMS: [Αδύν. να μιλήσω τώρα.], [Θα σας καλέσω αργότερα.], και [Φτάνω σύντομα.].

Προσοχή

- Η απάντηση με μηνύματα SMS δεν είναι διαθέσιμη όταν ένα iPhone είναι συνδεδεμένο σε αυτήν τη μονάδα μέσω Bluetooth.
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
 - Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, το μήνυμα SMS ενδέχεται να μην αποστέλλεται στο άλλο μέρος ακόμη και αν εμφανίζεται το μήνυμα "Το μήνυμα εστάλη.".
 - Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος όπως εσείς θέλετε. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις Bluetooth®/Wi-Fi" (Σελ. 58)

Ειδοποίηση SMS

Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο κινητό τηλέφωνο με το προφίλ σύνδεσης "Τηλέφωνο + SMS", η οθόνη αυτής της μονάδας ειδοποιεί το χρήστη όταν το κινητό τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα SMS. Μπορεί επίσης να εμφανίσει τα περιεχόμενα του μηνύματος SMS, να το εκφωνήσει ή να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση στον αποστολέα του μηνύματος SMS. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνύματος SMS, Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν είναι δυνατή η απόκτηση του αριθμού τηλεφώνου του αποστολέα του μηνύματος SMS, δεν μπορείτε να καλέσετε τον αποστολέα του SMS.
- Εάν η ρύθμιση ειδοποίησων δεν είναι ενεργοποιημένη από την πλευρά της συσκευής, δεν μπορείτε να συνδέσετε το προφίλ του "Τηλέφωνο + SMS".
- Εάν αλλάζετε τις ρυθμίσεις από την πλευρά της συσκευής, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να την επανασυνδέσετε.

Χρήση του Apple CarPlay

To Apple CarPlay μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ένα iPhone είναι συνδεδεμένο στη μονάδα μέσω USB ή Wi-Fi.

To Apple CarPlay είναι συμβατό με συσκευές iPhone 5S και νεότερες συσκευές με iOS 7.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
<http://www.apple.com/ios/carplay>
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση, με τη διαθεσιμότητα λειτουργιών και περιεχομένου να καθορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Το Apple CarPlay επιπρέπει την πρόσβαση σε εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται και υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές του iPhone ή της εφαρμογής, ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της μονάδας.
- Το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται το Apple CarPlay.
- Οι τηλεφωνικές κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας συνδέονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείται το Apple CarPlay.
- Η SUZUKI MOTOR CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ SUZUKI MOTOR CORPORATION), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ή ΕΛΕΙΠΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Έναρξη του Siri

To Apple CarPlay υποστηρίζει φωνητικές λειτουργίες Siri.

Η σύνδεση του iPhone σας και η έναρξη του Siri καθιστά την οδήγηση ασφαλέστερη.

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να ξεκινήσετε το Siri.

- Αγγίξτε παρατεταμένα το ή το στην οθόνη Apple CarPlay.
- Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη ομιλίας στο τιμόνι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ακόμα και αν είναι εγκατεστημένες στο iPhone, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση εφαρμογών που δεν είναι συμβατές με το Apple CarPlay σε αυτήν τη μονάδα.
- Η υπηρεσία Apple CarPlay μπορεί να τερματιστεί χωρίς προειδοποίηση ή οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να αλλάξουν λόγω κάποιας ενημέρωσης του iOS.
- Η ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της φωνητικής καθοδήγησης.
- Ανάλογα με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα, το Apple CarPlay ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή η λειτουργία να είναι ασταθής.

Ρύθμιση

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri του iPhone.

Επίσης, καταργήστε τυχόν περιορισμούς που ισχύουν για τη λειτουργία Apple CarPlay στο iPhone σας.

■ Κατά τη σύνδεση στο Apple CarPlay με Wi-Fi

Ρύθμιση του iPhone


Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και το Bluetooth στο iPhone σας.

Ρύθμιση της μονάδας

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay.

1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρύθμισεις) → (Καρτέλα) με αυτή τη σειρά.

2. Ρυθμίστε το [Wi-Fi] και το [Bluetooth] σε [Εν.].

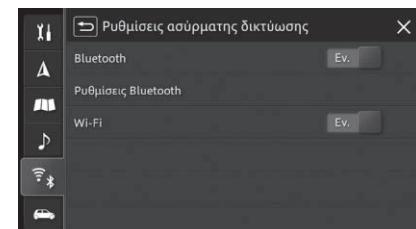

Σύνδεση με USB

1. Συνδέστε το iPhone στη μονάδα χρησιμοποιώντας το καλώδιο Lighting που παρέχεται με το iPhone.

- Εμφανίζεται η οθόνη Apple CarPlay.
- Όταν συνδέθει, το εικονίδιο CarPlay εμφανίζεται στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη και στην οθόνη μενού AV.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η οθόνη δεν αλλάζει στην οθόνη Apple CarPlay , αγγίξτε στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη ή το [Apple CarPlay] στην οθόνη του μενού AV για να αλλάξετε οθόνη.

Σύνδεση με Wi-Fi

Μόνο ένα τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί κάθε φορά.

1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → [Ρυθμίσεις σύνδεσης smartphone] με αυτή τη σειρά.

2. Αγγίξτε το [Λίστα συσκευών Apple CarPlay].

- Εμφανίζεται η οθόνη λίστας συσκευών.

3. Αγγίξτε το .

- Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές συμβατές με Apple CarPlay.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι καταχωρισμένες συσκευές συμβατές με το Apple CarPlay εμφανίζονται στην οθόνη της λίστας συσκευών.
- Για να επανασυνδέσετε μια συσκευή, ενεργοποιήστε το Wi-Fi και το Bluetooth στη συσκευή που είναι συμβατή με το Apple CarPlay και αγγίξτε την καταχωρισμένη συσκευή που είναι συμβατή με το Apple CarPlay.

4. Αγγίξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να καταχωρίσετε.

5. Επιβεβαιώστε ότι ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας και στην οθόνη της συσκευής που είναι συμβατή με το Apple CarPlay και μετά αγγίξτε το [Ναι].

6. Χειριστείτε τη συσκευή που είναι συμβατή με το Apple CarPlay σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Η σύνδεση ξεκινά. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η οθόνη Apple CarPlay.
- Όταν συνδέθει, το εικονίδιο CarPlay εμφανίζεται στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη και στην οθόνη μενού AV.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η οθόνη δεν αλλάζει στην οθόνη Apple CarPlay , αγγίξτε στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη ή το [Apple CarPlay] στην οθόνη του μενού AV για να αλλάξετε οθόνη.

Διαγραφή μιας καταχωρισμένης συσκευής Apple CarPlay

1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → [Ρυθμίσεις σύνδεσης smartphone] με αυτή τη σειρά.

2. Αγγίξτε το [Λίστα συσκευών Apple CarPlay].

- Μια λίστα των καταχωρισμένων συσκευών συμβατών με το Apple CarPlay εμφανίζονται στην οθόνη της λίστας συσκευών.

3. Αγγίξτε το για τη συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.

4. Αγγίξτε το [Ναι].

Χρήση του Android Auto™

To Android Auto μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και μια συσκευή Android μέσω USB.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Google:
<http://support.google.com/androidauto>
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση, με τη διαθεσιμότητα λειτουργιών και περιεχομένου να καθορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Το Android Auto επιτρέπει την πρόσβαση σε εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται και υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Το Android Auto είναι συμβατό με Android έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη.
- Το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση του Android Auto.
- Οι τηλεφωνικές κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας συνδέονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείται το Android Auto.
- Η SUZUKI MOTOR CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ SUZUKI MOTOR CORPORATION), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ή ΕΛΕΙΠΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Έναρξη της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής

To Android Auto επιπρέπει τις φωνητικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής. Η έναρξη της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής καθιστά την οδήγηση ασφαλέστερη. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.

- Αγγίξτε το στην οθόνη Android Auto.
- Πατήστε παραταταμένα το διακόπτη ομιλίας στο τιμόνι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό που μπορεί να γίνει με το Android Auto ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής Android ή την ενημέρωση της εφαρμογής Android Auto.
- Όταν μια συσκευή Android είναι συνδεδεμένη και ξεκινά το Android Auto, αποσυνδέεται οποιοδήποτε smartphone που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένο μέσω Bluetooth (εκτός από τη συσκευή Android που είναι τώρα συνδεδεμένη).
- Ακόμη και μετά την αποσύνδεση της συσκευής Android από τη μονάδα και την έξοδο του Android Auto, η σύνδεση ανοικτής συνομιλίας Bluetooth μεταξύ της μονάδας και της συσκευής Android συνεχίζεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα, το Android Auto ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή η λειτουργία να είναι ασταθής.

Ρύθμιση

■ Ρύθμιση της συσκευής Android

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Android Auto από το Google Play™ και εγκαταστήστε την στη συσκευή σας Android. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Android Auto (<http://support.google.com/androidauto>).

■ Ρύθμιση της μονάδας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Android Auto.

1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρύθμισεις) → [Ρυθμίσεις σύνδεσης smartphone] με αυτή τη σειρά.
2. Αγγίξτε το [Android Auto] για να το ενεργοποιήσετε [Εν.].

Σύνδεση

1. Συνδέστε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή Android με ένα καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων.

- Εμφανίζεται η οθόνη Android Auto.
- Όταν συνδέθει, το εικονίδιο Android Auto εμφανίζεται στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη και στην οθόνη μενού ΑΥ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη σύνδεση μόνο για πρώτη φορά, πρέπει να αποδεχτείτε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο smartphone επιλέγοντας τα σχετικά κουμπιά στο smartphone.
- Εάν η οθόνη δεν αλλάξει στην οθόνη Android Auto αγγίξτε το στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη ή [Android Auto] στην οθόνη του μενού ΑΥ για να αλλάξετε οθόνη.

Φωνητικές λειτουργίες

Μπορείτε να χειριστείτε το τηλέφωνό ή τον ήχο με φωνητικές λειτουργίες. Σε ένα μοντέλο με λειτουργία πλοιόγησης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φωνητικές λειτουργίες για αναζήτηση προορισμών και καθορισμό διαδρομών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι φωνητικές λειτουργίες δεν είναι δυνατές με ορισμένες ρυθμίσεις γλώσσας.

Χρήση φωνητικών λειτουργιών

Πατήστε στιγμιαία το διακόπτη τιμονιού Ομιλία/Τηλέφωνο ή το διακόπτη Ομιλία για να εμφανιστεί η οθόνη VR Portal.

Όταν ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης, μιλήστε σύμφωνα με τις οδηγίες των εντολών που εμφανίζονται.

Ανατρέξτε στο "Διακόπτης τιμονιού" (Σελ. 7) για λεπτομέρειες σχετικά με τους διακόπτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του Apple CarPlay ή του Android Auto, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη τιμονιού Ομιλία/ Τηλέφωνο ή το διακόπτη Ομιλία.
- Εάν το Apple CarPlay είναι συνδεδεμένο, ξεκινήστε το Siri στο iPhone σας.
- Εάν το Android Auto είναι συνδεδεμένο, ξεκινήστε τον Google Assistant στο Android Auto.

■ Διακοπή των φωνητικών λειτουργιών

Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Αγγίξτε το  σε αυτή τη μονάδα.
- Αγγίξτε παρατεταμένα το  σε αυτή τη μονάδα.
- Πείτε "ακύρωση".
- Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη τιμονιού Ομιλία/ Τηλέφωνο ή το διακόπτη Ομιλία.

Εντολές αναγνώρισης φωνής

Εκφωνήστε το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναγνώρισης φωνής.

Ωστόσο, οι ακόλουθες εντολές δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

Όνομα εντολής	Λειτουργίες
βοήθεια	<ul style="list-style-type: none">Εκφωνεί την εντολή που αντιστοιχεί στην οθόνη.
πίσω *Μη διαθέσιμο με την οθόνη VR Portal.	<ul style="list-style-type: none">Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη εντολών.
ακύρωση	<ul style="list-style-type: none">Ακυρώνει τις φωνητικές λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες εντολές δεν είναι διαθέσιμες εάν το Apple CarPlay ή το Android Auto είναι συνδεδεμένο.

Ρυθμίσεις συστήματος

Κάντε τις γενικές ρυθμίσεις για τη μονάδα στο μενού [Ρυθμίσεις συστήματος].

Στοιχείο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης	
Προσαρμογή οθόνης	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της λειτουργίας ημέρας και νύχτας στην περιοχή από 1 έως 20. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη. Το [+] αυξάνει τη φωτεινότητα, και το [-] μειώνει τη φωτεινότητα. Αγγίζτε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την τιμή.
Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας	<ul style="list-style-type: none">[Αυτόματο]: Όταν τα φώτα του οχήματος είναι αναμμένα, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στη φωτεινότητα της λειτουργίας νύχτας. Όταν τα φώτα του οχήματος είναι σβηστά, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στη φωτεινότητα της λειτουργίας ημέρας.[Ημέρα]: Η φωτεινότητα της οθόνης είναι μόνιμα ρυθμισμένη στη λειτουργία ημέρας.[Νύχτα]: Η φωτεινότητα της οθόνης είναι μόνιμα ρυθμισμένη στη λειτουργία νύχτας.
Θέση AV της αρχικής οθόνης	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ <ul style="list-style-type: none">[Πλευρά οδηγού]: Οθόνη στην πλευρά του μπροστινού καθίσματος οδηγού.[Πλευρά συνοδηγού]: Οθόνη στην πλευρά του μπροστινού καθίσματος συνοδηγού.
Ρυθμίσεις έντασης	
Μπτιπ	[Εν.] ή [Απ.]
Φωνητική καθοδήγηση	[Εν.] ή [Απ.]
Ένταση φωνητικής καθοδήγησης	Το [+] αυξάνει την ένταση ήχου, και το [-] μειώνει την ένταση ήχου. Αγγίζτε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την τιμή.
Ένταση τηλεφώνου	Το [+] αυξάνει την ένταση ήχου, και το [-] μειώνει την ένταση ήχου. Αγγίζτε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την τιμή.
Ένταση εισερχόμενης κλήσης	Το [+] αυξάνει την ένταση ήχου, και το [-] μειώνει την ένταση ήχου. Αγγίζτε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την τιμή.
Ένταση φωνητικής αναγνώρισης	Το [+] αυξάνει την ένταση ήχου, και το [-] μειώνει την ένταση ήχου. Αγγίζτε παρατεταμένα για να αλλάξετε συνεχόμενα την τιμή.

Στοιχείο		Περιγραφή
Εξασθ. έντασης AV φωνής κα-θοδ		<p>Ρυθμίστε την ένταση ήχου της πηγής AV που ακούτε κατά την αναπαραγωγή φωνητικής καθοδήγησης.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Υψηλή απόσβεση]: Μεγάλη μείωση της έντασης ήχου της πηγής AV. [Χαμηλή απόσβεση]: Μικρή μείωση της έντασης ήχου της πηγής AV. [Απ.]: Καμία μείωση της έντασης ήχου της πηγής AV.
Εξασθ. έντασης AV οθόν. κάμ. (Μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η κάμερα)		[Εν.] ή [Απ.]
Ρύθ. έντ. εξαρτώμ. από ταχύτ.		<p>Ρυθμίζει την ευαισθησία της αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος.</p> <p>[Επίπεδο 3], [Επίπεδο 2], [Επίπεδο 1]: Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία.</p> <p>[Απ.]: Μη ρυθμίζετε την ένταση ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος.</p>
Έξ. βίντ. ψυχαγ. πίσω καθίσμ. (Μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η ψυχαγωγία στο πίσω κάθισμα)		[Εν.] ή [Απ.]
Ρυθμίσεις σύνδεσης smartphone		
Android Auto		[Εν.] ή [Απ.]
Λίστα συσκευών Apple CarPlay		Εμφάνιση της λίστας συσκευών Apple CarPlay.
Ρυθ σύντ διαδρ		<p>Επιλέξτε και ρυθμίστε τη λειτουργία που εκχωρείται όταν αγγίζετε το ★ (κουμπί Αγαπημένα).</p> <p>*Εάν το κουμπί αγαπημένων δεν έχει εκχωρηθεί, αγγίζετε το ★ (κουμπί Αγαπημένα) για να εκχωρήσετε το αγαπημένο.</p>
Αλλαγή θέματος οθόνης		Ρυθμίστε το θέμα της οθόνης της μονάδας.
Ρυθμίσεις PIN ασφαλείας		<ul style="list-style-type: none"> [Εν.]: Εισαγάγετε έναν οποιονδήποτε τετραψήφιο κωδικό δύο φορές. [Απ.]: Εισαγάγετε τον ρυθμισμένο κωδικό ασφαλείας. <p>Μόλις οριστεί ένας κωδικός ασφαλείας, το σύστημα σάς ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα μετά την αφάρεση ή την αντικατάσταση της μπαταρίας. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός εάν εισαχθεί ο σωστός κωδικός ασφαλείας.</p> <p>Ωστόσο, είναι δυνατές οι αικόλουθες λειτουργίες.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση βίντεο της κάμερας προβολής 360 μοιρών Εμφάνιση της εικόνας της κάμερας όταν βάλετε το μοχλό ταχυτήτων στη θέση όπισθεν (R) <p>*Σημειώστε και φυλάξτε τον κωδικό ασφαλείας που ορίσατε, ώστε να μην τον ξεχάσετε.</p>
Κλειδ. πληκτρολόγ. στην οδήγ.		<ul style="list-style-type: none"> [Εν.]: Περιορισμός των λειτουργιών του πληκτρολογίου και εμφάνισης εικόνας κατά την οδήγηση. [Απ.]: Περιορισμός μόνο της εμφάνισης εικόνας κατά την οδήγηση.
Ρυθμίσεις γλώσσας		Αλλαγή της γλώσσας.

Στοιχείο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ρολογιού	
Μορφή ημερομηνίας	Ρύθμιση της μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας.
Μορφή ώρας	Ρύθμιση της μορφής εμφάνισης της ώρας.
Προσαρμογή ώρας	Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται με βάση τις δορυφορικές πληροφορίες GPS, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.
Ζώνη ώρας	Επιλογή της ζώνης ώρας.
Ρυθμίσεις θερινής ώρας	
Τύπος θερινής ώρας	<ul style="list-style-type: none"> [Αυτόματο]: Λαμβάνει πληροφορίες για τη ζώνη ώρας και τη διαφορά ώρας που αντιστοιχούν στη θέση του οχήματος και τροποποιεί ανάλογα την ώρα. [Χειροκίνητο]: Επιλέξτε στο "Θερινή ώρα" και στο "Προσαρμογή θερινής ώρας" για ρύθμιση της ώρας χειροκίνητα. *Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.
Θερινή ώρα	<ul style="list-style-type: none"> [Εν.]: Ρύθμιση της ώρας σύμφωνα με την ρυθμισμένη διαφορά ώρας. [Άτ.]: Μή ρυθμίζετε την ώρα με τη διαφορά ώρας. *Αυτό δεν μπορεί να επιλεγεί εάν έχει ρυθμιστεί το [Αυτόματο] στο "Τύπος θερινής ώρας".
Προσαρμογή θερινής ώρας	Ορίστε την τιμή ρύθμισης της ώρας. *Αυτό δεν μπορεί να επιλεγεί εάν έχει ρυθμιστεί το [Αυτόματο] στο "Τύπος θερινής ώρας".
Μη αυτόματες ρυθμίσεις ώρας	Χειροκίνητη αλλαγή της ώρας και των λεπτών της ρυθμισμένης ώρας. Επιλέξτε το [hr] και το [min] για να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και αγγίξτε [OK]. Αγγίξτε το [Επαναφορά] για να επιστρέψετε στην ώρα βάσει των δορυφορικών πληροφοριών GPS.
Εμφ. ρολογ. κατά τη διάρκ. βίντεο	[Εν.] ή [Άτ.]
Επαναφορά	
Επαναφ. δεδομ. εκμάθ. αισθητ.	Ο υβριδικός αισθητήρας 3D στη μονάδα ανιχνεύει την κατάσταση οδήγησης (απόσταση/κατεύθυνση/κλίση (3D)) και μαθαίνει το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα εκμάθησης αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη μνήμη αισθητήρα στη μονάδα και η ακρίβεια της θέσης του οχήματος αυξάνεται καθώς συσταρεύονται τα ταξίδια. Πρέπει να γίνεται επαναφορά της κατάστασης εκμάθησης του αισθητήρα στις παρακάτω περιπτώσεις. <ul style="list-style-type: none"> Αφού αλλάξει η θέση τοποθέτησης ή η γωνία της κύριας μονάδας ή όταν η μονάδα μεταφερθεί σε άλλο όχημα Όταν η ανακρίβεια μέτρησης της θέσης γίνεται μεγάλη Εάν τα σφάλματα απόστασης δεν διορθωθούν αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αντικατάσταση των ελαστικών *Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για μοντέλα με τη λειτουργία πλοιήγησης.
Επαναφ. μον. σε εργοστ. ρυθμ.	Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Πληροφορίες μονάδας	Εμφάνιση του αριθμού σειράς της μονάδας και της έκδοσης λογισμικού κ.λπ. και ρύθμιση της ενημέρωσης λογισμικού.
Άδεια χρ. λογισμ. ανοιχ. κώδ.	Εμφάνιση πληροφοριών άδειας για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ρυθμίσεις πλοϊγησης

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοϊγησης)

Κάντε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πλοϊγηση στο [Ρυθμίσεις πλοϊγησης].

Στοιχείο	Περιγραφή
Κατάσταση διαδρομής	<ul style="list-style-type: none">[Προτεινόμενη]: Προτεραιότητα στη συντομότερη ώρα άφιξης.[Σύντομη]: Προτεραιότητα στη μικρότερη απόσταση.[Κύριος δρόμος]: Προτεραιότητα στους κύριους δρόμους.
Επιλ. διαδρόμων	
Αυτοκινητόδρομος	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση αυτοκινητοδρόμων εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων.
Δρόμος με διόδια	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση δρόμων με διόδια εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή δρόμων με διόδια.
Ferry	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση οχηματαγώγων πλοίων εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή οχηματαγώγων πλοίων.[Δώστε προτεραιότητα]: Προτεραιότητα στα οχηματαγωγά πλοία.
Μετακίνηση με τρένο	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση οχηματαγώγων τρένων εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή οχηματαγώγων τρένων.
Δρόμος χωρίς ασφαλτόστρωση	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση χωματόδρομων εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή χωματόδρομων.
Δρόμος με βινιέτα	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση δρόμων με βινιέτα εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή δρόμων με βινιέτα.
Εποχιακός δρόμος	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση εποχιακών δρόμων εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή εποχιακών δρόμων.
Λωρίδας υψηλής πληρότητας	<ul style="list-style-type: none">[Χρησιμοποιήστε]: Χρήση λωρίδων υψηλής πληρότητας εάν είναι απαραίτητο.[Περιορίστε]: Αποφυγή λωρίδων υψηλής πληρότητας.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση	<ul style="list-style-type: none">[Λάβετε υπόψη]: Λάβε υπόψη τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης.[Αγνοήστε]: Αγνόησε τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης.
Πλοϊγηση με βάση τη μάθηση διαδρομών	[Λάβετε υπόψη] ή [Αγνοήστε]
Χρονικός περιορισμός	[Λάβετε υπόψη] ή [Αγνοήστε]

Στοιχείο	Περιγραφή
ΔΚΔ (δυναμ. καθοδήγ. διαδρ.)	[Εν.] ή [Απ.] *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Λειτουργία ΔΚΔ	Ρυθμίστε εάν θα επιλέξετε χειροκίνητα τη διαδρομή ή θα ξεκινήσετε αυτόματα την καθοδήγηση για τη νέα διαδρομή όταν μια νέα διαδρομή παρέχεται από δυναμική καθοδήγηση διαδρομής. [Χειροκίνητη] ή [Αυτόματη] *Μπορεί να ρυθμιστεί εάν το ΔΚΔ (δυναμ. καθοδήγ. διαδρ.) είναι [Εν.]. *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Επιλογή διαδρ. αυτόμ. με ΔΚΔ	Ρυθμίστε ποια διαδρομή θα επιλεγεί αυτόματα εάν δεν αγγίζετε την οθόνη επιλογής διαδρομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όταν μια νέα διαδρομή παρέχεται με δυναμική καθοδήγηση διαδρομής. [Τρέχουσα διαδρομή] ή [Νέα διαδρομή] *Μπορεί να ρυθμιστεί εάν το Λειτουργία ΔΚΔ είναι [Χειροκίνητη]. *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Ταχύτ. για εκτιμ. ώρα άφιξ. (Επαρχ. δρόμ.)	Ρυθμίστε την ταχύτητα αναφοράς για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ώρας άφιξης. Όταν η ρύθμιση [Μονάδα μέτρησης] είναι [km] <ul style="list-style-type: none"> [Προτεινόμενη]: Η μονάδα εξετάζει τη διαδρομή για να υπολογίσει την αυτόματα ρυθμισμένη ταχύτητα. [20 km/h], [30 km/h], [40 km/h], [50 km/h], [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h]: Υπολογισμός με την επιλεγμένη ταχύτητα. Όταν η ρύθμιση [Μονάδα μέτρησης] είναι [μίλι] <ul style="list-style-type: none"> [Προτεινόμενη]: Η μονάδα εξετάζει τη διαδρομή για να υπολογίσει την αυτόματα ρυθμισμένη ταχύτητα. [10 mph], [20 mph], [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph]: Υπολογισμός με την επιλεγμένη ταχύτητα.
Ταχύτ.για εκτιμ.ώρα άφιξ.(Αυτοκιν./Διόδ.)	Ρυθμίστε την ταχύτητα αναφοράς για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ώρας άφιξης. Όταν η ρύθμιση [Μονάδα μέτρησης] είναι [km] <ul style="list-style-type: none"> [Προτεινόμενη]: Η μονάδα εξετάζει τη διαδρομή για να υπολογίσει την αυτόματα ρυθμισμένη ταχύτητα. [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h], [100 km/h], [110 km/h], [120 km/h], [130 km/h]: Υπολογισμός με την επιλεγμένη ταχύτητα. Όταν η ρύθμιση [Μονάδα μέτρησης] είναι [μίλι] <ul style="list-style-type: none"> [Προτεινόμενη]: Η μονάδα εξετάζει τη διαδρομή για να υπολογίσει την αυτόματα ρυθμισμένη ταχύτητα. [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph], [70 mph], [80 mph]: Υπολογισμός με την επιλεγμένη ταχύτητα.
Αποκλεισμένη περιοχή	Ρύθμιση μιας περιοχής για αποφυγή κατά την αναζήτηση μιας διαδρομής. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση αποκλεισμένων περιοχών" (Σελ. 22)
Εμφ. μεγεθυμ. σημ. καθοδήγησ.	Ρυθμίστε εάν θα επεκτείνετε την εμφανιζόμενη περιοχή καθοδήγησης όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο καθοδήγησης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής. [Εν.] ή [Απ.] *Εάν το Εμφ. απεικόν. σημ. καθοδήγησ. είναι [Εν.], δίνεται προτεραιότητα στην οθόνη απεικόνισης εάν τα δεδομένα απεικόνισης είναι αποθηκευμένα για το σημείο καθοδήγησης.

Στοιχείο	Περιγραφή
Εμφ. απεικόν. σημ. καθοδήγησ.	<p>Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται μια απεικόνιση της περιοχής καθοδήγησης όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο καθοδήγησης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p> <p>*Εμφανίζεται μόνο όταν είναι αποθηκευμένα δεδομένα απεικόνισης για το σημείο καθοδήγησης.</p>
Αυτόματο ζουμάρισμα	<p>Ρυθμίστε εάν θα αλλάζει αυτόματα η κλίμακα εμφάνισης χάρτη μεταξύ 50 m και 500 m, έτσι ώστε το επόμενο σημείο καθοδήγησης να εμφανίζεται στο χάρτη κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Εμφ. λίστας καθοδήγ. διαδρομ.	<p>Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες όπως στροφές και κόμβοι στη διαδρομή κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Εμφ. σημ. κατεύθ. κλάδου για αυτοκ.	<p>Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται πινακίδες κατεύθυνσης σε σημεία διασταύρωσης κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο χωρίς καθοδήγηση διαδρομής.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Καθοδήγηση για τα σύνορα των χωρών	<p>Ρυθμίστε εάν θα σας παρέχεται φωνητική καθοδήγηση για να ειδοποιηθείτε ότι διασχίσατε τα εθνικά σύνορα.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Καθοδήγηση για τη συγχώνευση σημείων	<p>Ρυθμίστε εάν θα σας παρέχεται φωνητική καθοδήγηση όταν πλησιάζετε σε σημείο συγχώνευσης όταν οδηγείτε σε διόδια.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Καθοδήγηση για πινακίδες stop	<ul style="list-style-type: none"> • [Οθόνη και ήχος]: Εμφάνιση εικονίδιων καθοδήγησης θέσης προσωρινής στάσης. Ακούγεται ένα ηχητικό εφέ. • [Οθόνη]: Εμφάνιση εικονίδιων καθοδήγησης θέσης προσωρινής στάσης. Δεν ακούγεται κάποιο ηχητικό εφέ. • [Απ.]: Οχι εμφάνιση εικονίδιων καθοδήγησης θέσης προσωρινής στάσης. Δεν ακούγεται κάποιο ηχητικό εφέ. <p>*Έως και τρία εικονίδια καθοδήγησης θέσης προσωρινής στάσης εμφανίζονται κατά σειρά κοντά στο όχημά σας.</p> <p>*Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.</p>
Προειδοποίηση για σχολική περιοχή	<p>Ρυθμίστε εάν θα σας παρέχεται φωνητική καθοδήγηση όταν πλησιάζετε σε μια περιοχή σχολείων.</p> <p>[Εν.] ή [Απ.]</p>
Διακ. οθόνης AV και καθοδήγ.	<ul style="list-style-type: none"> • [Εμφάνιση σημείου καθοδήγησης]: Διακοπή με μεγεθυμένη οθόνη σημείου καθοδήγησης. • [Δυναμική καθοδήγ. διαδρ.]: Διακοπή με οθόνη δυναμικής καθοδήγησης διαδρομής. <p>*Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.</p>

Ρυθμίσεις χάρτη

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με λειτουργία πλοήγησης)

Κάντε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το χάρτη στο [Ρυθμίσεις χάρτη].

Στοιχείο	Περιγραφή
Είδος χάρτη	Ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης του χάρτη κατά τη μετάβαση στην οθόνη του χάρτη.
Μονάδα μέτρησης	Ρύθμιση των μονάδων μέτρησης που εμφανίζονται στη μονάδα.
Προβολή Ημέρας/Νύχτας	<ul style="list-style-type: none">[Αυτόματο]: Όταν τα φώτα του οχήματος είναι αναμμένα, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στο χρώμα της λειτουργίας νύχτας.[Ημέρα]: Να εμφανίζεται πάντα στο χρώμα της λειτουργίας ημέρας.[Νύχτα]: Να εμφανίζεται πάντα στο χρώμα της λειτουργίας νύχτας. <p> ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none">Εάν η φωτεινότητα του ταμπλό οργάνων έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο, το χρώμα του χάρτη είναι μόνιμα ρυθμισμένη στο χρώμα της λειτουργίας ημέρας ακόμα και αν έχει επιλεγεί το [Αυτόματο]. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τον τρόπο αλλαγής της φωτεινότητας του ταμπλό οργάνων.
Εμφάνιση ημερολογίου ταξιδιού	[Εν.] ή [Απ.]
Προϋπ. διαγρ. ημερολ. ταξιδ.	<ul style="list-style-type: none">[Γύρω από Σπίτι]: Όταν ο διακόπτης του κινητήρα είναι απενεργοποιημένος κοντά στο σπίτι.[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]: Όταν ο διακόπτης κινητήρα είναι απενεργοποιημένος.[Απ.]: Το ημερολόγιο ταξιδιού δεν έχει διαγραφεί.
Εμφ. κατεύθ. για προορισμό	[Εν.] ή [Απ.]
Εμφ. εικονιδ. σημ. ενδιαφέρ.	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος, όπως καταστήματα και πρατήρια καυσίμων. [Εν.] ή [Απ.] Ρυθμίστε σε [Εν.] για να επιλέξετε και να ορίστε ποια σημεία ενδιαφέροντος από τις κατηγορίες θα εμφανίζονται.
Κλίμ. για εμφάν. εικ. σημ. ενδ.	Όταν η μονάδα απόστασης έχει ρυθμιστεί σε [km] <ul style="list-style-type: none">[Κλίμ. 100m ή μικ], [Κλίμ. 200m ή μικ], [Κλίμ. 500m ή μικ], [Κλίμ. 1km ή μικ]: Εμφάνιση των εικονιδίων σημείων ενδιαφέροντος στην καθορισμένη κλίμακα. Όταν η μονάδα απόστασης έχει ρυθμιστεί σε [μίλι] <ul style="list-style-type: none">[Κλίμ. 100yd ή μικ], [Κλίμ. 200yd ή μικ], [Κλίμ. 1/4mi ή μικ], [Κλίμ. 1/2mi ή μικ]: Εμφάνιση των εικονιδίων σημείων ενδιαφέροντος στην καθορισμένη κλίμακα.
Εμφάνιση απλ. αγαπ. εικόνων	Όταν η μονάδα απόστασης έχει ρυθμιστεί σε [km] <ul style="list-style-type: none">[Κλίμ. 500m ή μεγ], [Κλίμ. 1km ή μεγ], [Κλίμ. 2km ή μεγ]: Εμφάνιση απλουστευμένων εικονιδίων αγαπημένων στην καθορισμένη κλίμακα. [Απ.]: Μη εμφάνιση απλουστευμένων εικονιδίων αγαπημένων. Όταν η μονάδα απόστασης έχει ρυθμιστεί σε [μίλι] <ul style="list-style-type: none">[Κλίμ. 1/4mi ή μεγ], [Κλίμ. 1/2mi ή μεγ], [Κλίμ. 1mi ή μεγ]: Εμφάνιση απλουστευμένων εικονιδίων αγαπημένων στην καθορισμένη κλίμακα. [Απ.]: Μη εμφάνιση απλουστευμένων εικονιδίων αγαπημένων.

Στοιχείο	Περιγραφή
Εμφάνιση 3D μνημείων	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται τα ορόσημα ως εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος 3D. [Εν.] ή [Απ.]
Εμφάνιση 3D κτιρίων	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται μεγάλα κτίρια σε 3D. [Εν.] ή [Απ.]
Εμφάνιση ορίου ταχύτητας	Ορίστε εάν θα εμφανίζεται το όριο ταχύτητας εάν έχουν οριστεί όρια ταχύτητας στο δρόμο. [Εν.] ή [Απ.] *Ορισμένα δεδομένα του χάρτη, ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά όρια ταχύτητας.
Εμφ. πινακ. μονόδρ. σε κλίμ. 100m ή Εμφ. πινακ. μονόδρ. σε κλίμ. 100yd	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται εικονίδια μονής κατεύθυνσης στην οθόνη του χάρτη όταν η κλίμακα εμφάνισης χάρη στην οθόνη του χάρτη είχε ρυθμιστεί σε 100 m/100 yd. [Εν.] ή [Απ.] *Τα εικονίδια μονής κατεύθυνσης εμφανίζονται πάντα στην κλίμακα 50 m/50 yd ή μικρότερη.
Εμφ. τοποθ. αποσοβηθ. ατυχημ.	Εμφάνιση  σε κατά προσέγγιση τοποθεσίες στην οθόνη του χάρτη και ρυθμίστε αν θα παρέχει φωνητική καθοδήγηση. • [Εν.]: Εμφάνιση κατά προσέγγιση τοποθεσιών και παροχή φωνητικής καθοδήγησης. • [Απ.]: Μη εμφάνιση απά προσέγγιση τοποθεσιών ή παροχή φωνητικής καθοδήγησης. *Η φωνητική καθοδήγηση παρέχεται μόνο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η καθοδήγηση διαδρομής.
Εμφάν. πληρ. κυκλοφ. συμφ.	• [Αυτ./μος, Διόδι, Επ. δρμ]: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομους, δρόμους με διόδια και τοπικούς δρόμους. • [Μόνο αυτοκινητόδρομος]: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση μόνο σε αυτοκινητόδρομους. • [Μόνο δρόμος με διόδια]: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση μόνο σε δρόμους με διόδια. • [Μόνο επαρχ.δρόμ.]: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση μόνο σε τοπικούς δρόμους. • [Να μην εμφανίζεται]: Μη εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Εμφ. γραμ. ένδ. κυκλ. συμφ./κίν.	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται χρωματισμένοι οι δρόμοι με κυκλοφοριακή συμφόρηση ή συσσώρευση. [Εν.] ή [Απ.] *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Εμφ. γραμ. ένδειξ. χωρίς κυκλ. συμφόρ.	Ορίστε αν θα εμφανίζονται χρωματισμένοι οι δρόμοι χωρίς κυκλοφοριακή συσσώρευση. [Εν.] ή [Απ.] *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Εμφ. πληρ. περιορ. κυκλ. κίνησ	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται εικονίδια πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση και τμήματα ελέγχου κυκλοφοριακής κίνησης στην οθόνη του χάρτη. [Εν.] ή [Απ.] *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Εμφάνιση πληροφοριών πάρκινγκ	Ορίστε εάν θα εμφανίζονται εικονίδια που υποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης στην οθόνη του χάρτη. [Εν.] ή [Απ.] *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές.
Προσαρμογή τρέχουσας θέσης οχήματος	Εάν η θέση του οχήματος στην οθόνη θέσης του οχήματος ή στην οθόνη κατά την οδήγηση διαφέρει από τη σωστή θέση, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί.

Ρυθμίσεις ήχου και βίντεο

Κάντε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο στο μενού [Ρυθμίσεις ΑΥ].

Στοιχείο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ποιότητας του ήχου	
Εξασθενητής/Εξισορρόπηση	Ρυθμίστε την ισορροπία έντασης ήχου εμπρός/πίσω/αριστερά/δεξιά. Αγγίζτε την περιοχή λειτουργίας για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός/πίσω/αριστερά/δεξιά. Η κατανομή ήχου μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 0 έως 25. Εναλλακτικά, αγγίζτε  /  /  /  για να προσαρμόσετε τις τιμές.
Προεπιλογές ισοσταθμιστή	Επιλέξτε την καμπύλη ισοσταθμιστή ανάμεσα σε έξι εργοστασιακές καμπύλες και μία προσαρμοσμένη ρύθμιση. [Επίπεδο]: Καμία διόρθωση ήχου. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε το αποτέλεσμα του ισοσταθμιστή αλλάζοντας εναλλακτικά μεταξύ αυτής της ρύθμισης και της καμπύλης ισοσταθμιστή. [Ροκ], [Κλασσική], [Ποπ], [Τζαζ], [Χιπ χοπ]: Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή για να ταιριάζει με κάθε είδος μουσικής. Ρυθμίστε κάθε επίπεδο εφέ από το Επίπεδο 1 έως το Επίπεδο 5. [Εξατομικευμένο]: Επιλέξτε τη συχνότητα που θέλετε και προσαρμόστε το επίπεδο. Ψηλαφίστε την περιοχή της γραμμής συχνότητας με το δάχτυλό σας για να ρυθμίσετε το επίπεδο.
Διόρθωση συμπιεσμένης πηγής ήχου	<ul style="list-style-type: none">[Λειτουργία 2]: Διόρθωση μουσικής με υψηλό ρυθμό συμπίεσης.[Λειτουργία 1]: Διόρθωση μουσικής με χαμηλό ρυθμό συμπίεσης.[Απ.]: Καμία διόρθωση ή ανάκτηση της πηγής συμπιεσμένου ήχου.
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου	
Ανακοίν. για κυκλοφ. (TA)	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης. [Εν.] ή [Απ.]
Εμφάνιση κειμένου ραδιοφώνου	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται τα δεδομένα κειμένου ραδιοφώνου που μεταδίδονται από το σταθμό RDS. [Εν.] ή [Απ.]
Εναλλακτική συχνότητα (AF)	Ρυθμίστε εάν θα πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και μετάβαση σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο που εκπέμπει ισχυρότερο σήμα εάν η λήψη του σταθμού που είστε συντονισμένοι εξασθενεί ή παρουσιαστεί κάποιο άλλο πρόβλημα. [Εν.] ή [Απ.]
Περιφερειακό πρόγραμμα	Ρυθμίστε εάν θα περιορίσετε τους σταθμούς στην ίδια περιοχή με το ραδιοφωνικό σταθμό, που είστε συντονισμένοι, κατά την αλλαγή της συχνότητας χρησιμοποιώντας AF (Εναλλακτικές Συχνότητες). [Εν.] ή [Απ.]

Στοιχείο		Περιγραφή
	Κατηγορία φίλτρου RDS PTY	<p>Ενεργ. φίλτρ. κατηγ. RDS PTY: Ρυθμίστε όλες τις κατηγορίες σε OFF (απενεργοποίηση).</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Εν.]: Αναζήτηση μόνο στις συχνότητες σε κατηγορίες που έχουν ρυθμιστεί στο ON (ενεργοποίηση). • [Απ.]: Αναζήτηση σε όλες τις συχνότητες ανεξάρτητα από την κατηγορία. <p>*Οι κατηγορίες που δεν μπορούν να αποκτηθούν δεν εμφανίζονται.</p>
	Εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών DAB	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες κειμένου που λαμβάνονται από τον ραδιοφωνικό σταθμό. [Εν.] ή [Απ.]
	Σύνδεση DAB-FM	Ρυθμίστε εάν θα πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και μετάβαση σε ραδιοφωνικό σταθμό RDS που εκπέμπει το ίδιο πρόγραμμα εάν η λήψη του σταθμού που είστε συντονισμένοι εξασθενήσει. [Εν.] ή [Απ.]
	Σύνδεση DAB-DAB	Ρυθμίστε εάν θα πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και μετάβαση σε άλλο σύνολο που υποστηρίζει τα ίδια στοιχεία υπηρεσίας εάν η λήψη του σταθμού που είστε συντονισμένοι εξασθενήσει. [Εν.] ή [Απ.]
	Κατηγορία φίλτρου DAB PTY	<p>Ενεργ. φίλτρ. κατηγ. DAB PTY</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Εν.]: Αναζήτηση μόνο στις συχνότητες σε κατηγορίες που έχουν ρυθμιστεί στο ON (ενεργοποίηση). • [Απ.]: Αναζήτηση σε όλες τις συχνότητες ανεξάρτητα από την κατηγορία. <p>*Οι κατηγορίες που δεν μπορούν να αποκτηθούν δεν εμφανίζονται.</p>
Έλεγχος οθόνης βίντεο USB		Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και τη θερμοκρασία χρώματος της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο USB.

Ρυθμίσεις Bluetooth®/Wi-Fi

Κάντε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Bluetooth και το Wi-Fi στο μενού [Ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης].

Στοιχείο	Περιγραφή
Bluetooth	Ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. [Εν.] ή [Απ.]
Ρυθμίσεις Bluetooth	Αντιστοίχιση και ρύθμιση συσκευών Bluetooth.
Εγγραφή/Διαγραφή συσκευών	Αντιστοίχιση ή διαγραφή μιας συσκευής Bluetooth. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth" (Σελ. 60)
Αναζήτηση από το τηλέφωνο	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση κατά την αναζήτηση και την αντιστοίχιση με τη μονάδα από τη συσκευή Bluetooth.
Αυτόματη σύνδεση	Ρυθμίστε εάν θα συνδέεται αυτόματα με την προηγουμένως συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth κατά την εκκίνηση της μονάδας. [Εν.] ή [Απ.]
Κωδικός PIN	Ορίστε τον κωδικό PIN της μονάδας.
Όνομασία συσκευής	Ορίστε το όνομα της συσκευής.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	<ul style="list-style-type: none">• Λήψη ιστορικού κλήσεων Χειροκίνητη φόρτωση του ιστορικού εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.• Διαγραφή ιστορικού κλήσεων Διαγραφή του φορτωμένου ιστορικού εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων. *Το ιστορικό εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων που είναι αποθηκευμένο στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο δεν διαγράφεται.• Αυτόμ. λήψη τηλεφ. καταλ./ιστ. κλήσ. Αυτόματη φόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου και του ιστορικού εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων όταν συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο. [Εν.] ή [Απ.]:• Ταξιν. σειράς τηλεφων. καταλ. Ρυθμίστε τη σειρά του τηλεφωνικού καταλόγου σε [Όνομα, Επώνυμο] ή [Επώνυμο, Όνομα].• Ειδοπ. εισερχ. μηνύμ. κειμέν. Ρύθμιση ειδοποίησεων για εισερχόμενα μηνύματα SMS στο κινητό τηλέφωνο. - [Λειτουργία 1]: Εμφάνιση ενός αναδύομενου παραθύρου και ανάγνωση του μηνύματος αυτόματα. - [Λειτουργία 2]: Εμφάνιση ενός αναδύομενου παραθύρου. - [Απ.]: Καμία ειδοποίηση για εισερχόμενα μηνύματα SMS.• Επεξεργ. απάντ. μηνύμ. κειμ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μηνύμα απάντησης SMS. Αγγίξτε το μήνυμα και επεξεργαστείτε το. Αγγίξτε το [Επαναφορά] για επαναφορά των ρυθμίσεων. *Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται επίσης όταν διαγραφούν όλα τα μηνύματα και η έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή.
Wi-Fi	Ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. [Εν.] ή [Απ.]

Ρυθμίσεις οχήματος

Κάντε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όχημα στο μενού [Ρυθμίσεις οχήματος].

*Τα εμφανιζόμενα στοιχεία ρύθμισης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος.

Στοιχείο	Περιγραφή
Πληροφορίες προειδοποίησης οχήματος	
Πληροφορίες προειδοποίησης	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν παρουσιάζεται σφάλμα στο όχημα. [Εν.] ή [Απ.]
Ανοιχτή πόρτα	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν είναι ανοικτή μια πόρτα. [Εν.] ή [Απ.]
Σύστημα φρένων	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν παρουσιάζεται σφάλμα στο σύστημα φρένων. [Εν.] ή [Απ.]
Απασφαλισμένη ζώνη ασφαλείας	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν μια ζώνη ασφαλείας δεν έχει ασφαλίσει σωστά. [Εν.] ή [Απ.]
Παγωμένοι δρόμοι	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν ο δρόμος έχει πάγο. [Εν.] ή [Απ.]
Χαμ. στάθμη μπατ. στο τηλεχειριστ.	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας ασύρματου κλειδιού του οχήματος είναι χαμηλή. [Εν.] ή [Απ.] *Ανάλογα με τις προδιαγραφές του οχήματος, τα μηνύματα ειδοποίησης ενδέχεται να μην εμφανίζονται ακόμη και αν αυτή η ρύθμιση είναι [Εν.].
Χαμηλό επίπεδο καυσίμων	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση όταν η υπολειπόμενη στάθμη καυσίμου είναι χαμηλή. [Εν.] ή [Απ.]
Χαμηλή πίεση ελαστικών	Ρυθμίστε εάν θα εμφανίζεται όταν η πίεση αέρα των ελαστικών είναι χαμηλή. [Εν.] ή [Απ.]
Προσαρμογή οχήματος	
Αντικλεπτικό	Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας.
Φως χώρου ποδιών	Ρύθμιση του ελέγχου κατάστασης για το φωτισμό των ποδιών.
Απελευθέρωση πόρτας	Ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος και ξεκλειδώματος της πόρτας για το σχετικό κάθισμα.
Κόρνα κλειδώματος πόρτας	Ρυθμίστε εάν θα ακούγεται το κλειδωμα της πόρτας από τον εξωτερικό βομβητή. [Εν.] ή [Απ.]
Λειτ.Α/С ενώ σταμ. ρελ.	Ρύθμιση της λειτουργίας προτεραιότητας κατά την οδήγηση.
Φλας στροφής με ένα άγγιγμα	Ρυθμίστε εάν οι ενδείξεις κατεύθυνσης (φλας) θα αναβοσβήνουν όταν το τιμόνι περιστρέφεται ελαφρά προς την κατεύθυνση αλλαγής λωρίδας. [Εν.] ή [Απ.]

Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με Bluetooth, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, iPhone ή smartphone σε αυτήν τη μονάδα για να αναπαραγάγετε μουσική από αυτήν τη συσκευή ή να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που μπορούν να συνδέθουν.

Ρύθμιση της μονάδας σε κατάσταση αναμονής και αντιστοίχιση μιας συσκευής συμβατής με Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συμβατής με Bluetooth συσκευής.
2. Αγγίξτε το  (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) →  (Ρυθμίσεις) →  (Καρτέλα) με αυτή τη σειρά.
3. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].
4. Αγγίξτε το [Αναζήτηση από το τηλέφωνο].
5. Συνδεθείτε σε αυτήν τη μονάδα από τη συμβατή με Bluetooth συσκευή.
 - Αναζήτηστε το όνομα αυτής της μονάδας στη συμβατή με Bluetooth συσκευή και συνδέστε τη.
6. Αγγίξτε το [Ναι].
 - Για κάποιες συμβατές με Bluetooth συσκευές, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στη συσκευή.
 - Όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής προφίλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν εγγράφεται μια συσκευή συμβατή με Apple CarPlay, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώ-

νει εάν θα ξεκινήσει το Apple CarPlay στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής. Αγγίξτε το [Ναι] για να ξεκινήσετε τη σύνδεση Apple CarPlay.

- Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της μονάδας και τον κωδικό PIN.
- Αγγίξτε το [Κωδικός PIN] ή το [Όνομασία συσκευής] και ακολουθήστε τη διαδικασία.
- Μπορούν να αντιστοιχιστούν έως και 10 συμβατές με Bluetooth συσκευές. Για να αντιστοιχίσετε μια νέα συσκευή συμβατή με Bluetooth όταν έχουν ήδη αντιστοιχιστεί 10 συσκευές, διαγράψτε πρώτα μία από τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.

7. Αγγίξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Τηλέφωνο:

Ρυθμίστε να χρησιμοποιείτε κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας με τη μονάδα.

Τηλέφωνο + SMS:

Ρυθμίστε να χρησιμοποιείτε κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας με τη μονάδα.

Επίσης ρυθμίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία απάντησης μηνυμάτων SMS ή τη λειτουργία ειδοποίησης μηνυμάτων SMS με τη μονάδα.

Μουσική:

Ρυθμίστε τη μονάδα ως συσκευή ήχου Bluetooth.

Εφαρμογή Smartphone:

Ρυθμίστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως συσκευή που χρησιμοποιεί την εφαρμογή smartphone NaviBridge.


8. Αγγίξτε το [OK].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το [Τηλέφωνο] και το [Τηλέφωνο + SMS] δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

■ Κατάσταση σύνδεσης και προφίλ

Εικονίδια σύνδεσης

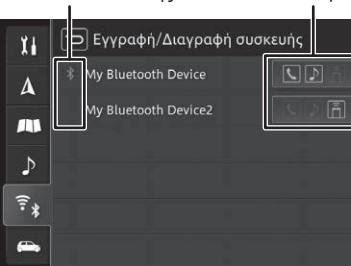

Εικονίδια προφίλ

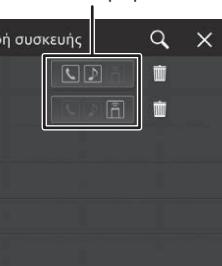

Εικονίδια προφίλ

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Τηλέφωνο
	Τηλέφωνο + SMS
	Μουσική
	Εφαρμογή Smartphone

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα προφίλ, εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Εάν ένα προφίλ είχε συνδεθεί στο παρελθόν, αλλά δεν είναι πλέον συνδεδεμένο, εμφανίζεται με λευκό χρώμα.

Εικονίδια σύνδεσης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένο το Bluetooth.
	Εάν το Apple CarPlay είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται με τράσινο χρώμα. Εάν το Apple CarPlay είναι επιλεγμένο στο προφίλ, αλλά το Apple CarPlay και το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένα, εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Αλλαγή της χρησιμοποιούμενης συσκευής Bluetooth

Εάν δύο ή περισσότερες συσκευές συμβατές με Bluetooth έχουν αντιστοιχιστεί με αυτήν τη μονάδα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να αλλάξετε στη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.

- 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συμβατής με Bluetooth συσκευής.**
- 2. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → (Καρτέλα) με αυτή τη σειρά.**
- 3. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].**
- 4. Αγγίξτε το [Εγγραφή/Διαγραφή συσκευών].**
- 5. Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να αλλάξετε.**
- 6. Αγγίξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.**
- 7. Αγγίξτε το [OK].**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η συμβατή με Bluetooth συσκευή που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή αλλάζει, οι πληροφορίες της συσκευής όπως το ιστορικό εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων αλλάζουν επίσης αυτόματα.

Ρύθμιση μιας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth

Ρυθμίστε το προφίλ σύνδεσης για μια συσκευή Bluetooth σε συνδυασμό με αυτήν τη μονάδα και ρυθμίστε ποιες λειτουργίες χρησιμοποιεί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα προφίλ [Μουσική] και [Εφαρμογή Smartphone] αντιστοιχίζονται και συνδέονται ξεχωριστά με τη συμβατή με Bluetooth συσκευή από τα προφίλ [Τηλέφωνο] και [Τηλέφωνο + SMS].
- Εάν το ίδιο προφίλ είναι ήδη συνδεδεμένο για μια διαφορετική συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε το υπάρχον προφίλ και συνδέστε το προφίλ για τη νέα συσκευή Bluetooth.

- 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συμβατής με Bluetooth συσκευής.**
- 2. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → (Καρτέλα) με αυτή τη σειρά.**
- 3. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].**
- 4. Αγγίξτε το [Εγγραφή/Διαγραφή συσκευών].**
- 5. Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth την οποία θέλετε να ρυθμίσετε.**
- 6. Αγγίξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.**
- 7. Αγγίξτε το [OK].**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων προφίλ εάν έχει επιλεγεί το [Apple CarPlay].
- Εάν είναι αποεπιλεγμένα όλα τα πλαίσια ελέγχου, η συσκευή Bluetooth αποσυνδέεται.

Διαγραφή μιας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες για μια συμβατή με Bluetooth συσκευή.

- 1. Αγγίξτε το (κουμπί ΑΡΧΙΚΗ) → (Ρυθμίσεις) → (Καρτέλα) με αυτή τη σειρά.**
- 2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].**
- 3. Αγγίξτε το [Εγγραφή/Διαγραφή συσκευών].**
- 4. Αγγίξτε το για τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να διαγράψετε.**
- 5. Αγγίξτε το [Ναι].**

Κάμερα οπισθοπορείας

Συνδέστε την κάμερα οπισθοπορείας στη μονάδα για να εμφανίσετε εικόνες από το πίσω μέρους του οχήματος.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

⚠Προειδοποίηση

Όταν ρυθμίζετε την ποιότητα της εικόνας, κάντε το σε ασφαλές μέρος χωρίς να υπάρχει κάπι κοντά στο όχημα. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απροσδόκητο ατύχημα.

Εμφάνιση του βίντεο

Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση όπισθεν (R), η εικόνα αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν το όχημα ανιχνεύσει ένα αντικείμενο που πλησιάζει ενώ εμφανίζεται μια εικόνα στην οθόνη, μια προειδοποιητική ένδειξη εμφανίζεται στην εικόνα.

Προειδοποιητική ένδειξη



Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας

Αγγίζτε την οθόνη που εμφανίζει την εικόνα για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας.

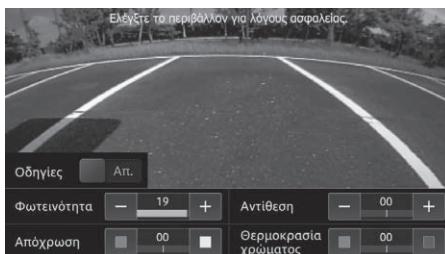

Πλήκτρο Περιγραφή

Οδηγίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές εμφανίζονται ή αποκρύπτονται κάθε φορά που το αγγίζετε.

Φωτεινότητα

Αγγίζτε το [-] για να κάνετε την οθόνη πιο σκοτεινή ή αγγίζτε το [+] για να κάνετε την οθόνη πιο φωτεινή.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 20)

Απόχρωση

Αγγίζτε το (κόκκινο) για να κάνετε τα χρώματα πιο θερμά ή αγγίζτε το (μπλε) για να κάνετε τα χρώματα πιο ψυχρά.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00)

Αντίθεση

Αγγίζτε το [-] για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ άσπρου και μαύρου ή αγγίζτε το [+] για να αυξήσετε τη διαφορά μεταξύ άσπρου και μαύρου.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00)

Θερμοκρασία χρώματος

Αγγίζτε το (κόκκινο) για να κάνετε τα χρώματα πιο θερμά ή αγγίζτε το (μπλε) για να κάνετε τα χρώματα πιο ψυχρά.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00)

Κάμερα προβολής 360 μοιρών

Εμφανίζει ένα βίντεο του οποίου η λήψη έγινε με τέσσερις κάμερες για να δώσει μια προβολή που μοιάζει σαν να έχει ληφθεί ακριβώς πάνω από το όχημα έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο περιβάλλοντας χώρος.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

⚠Προειδοποίηση

Όταν ρυθμίζετε την ποιότητα της εικόνας, κάντε το σε ασφαλές μέρος χωρίς να υπάρχει κάτι κοντά στο όχημα. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απροσδόκητο ατύχημα.

Εμφάνιση του βίντεο

Πατήστε το κουμπί κάμερας προβολής 360 μοιρών ή βάλτε το μοχλό ταχυτήτων στην θέση όπισθεν (R) για να μεταβείτε στην οθόνη κάμερας προβολής 360 μοιρών σύμφωνα με τη θέση του μοχλού ταχυτήτων.



Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας αγγίζοντας το κουμπί ρύθμισης της ποιότητας της εικόνας ενώ το βίντεο εμφανίζεται στην κάμερας προβολής 360 μοιρών.



Πλήκτρο	Περιγραφή
Φωτεινότητα	Αγγίζετε το [-] για να κάνετε την οθόνη πιο σκοτεινή ή αγγίζετε το [+] για να κάνετε την οθόνη πιο φωτεινή. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 20)

Απόχρωση	Αγγίζετε το [■] (κόκκινο) για να κάνετε τα χρώματα πιο θερμά ή αγγίζετε το [■] (μπλε) για να κάνετε τα χρώματα πιο ψυχρά. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00)
-----------------	---

Αντίθεση	Αγγίζετε το [-] για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ άσπρου και μαύρου ή αγγίζετε το [+] για να αυξήσετε τη διαφορά μεταξύ άσπρου και μαύρου. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00)
-----------------	--

Θερμοκρασία χρώματος	Αγγίζετε το [■] (κόκκινο) για να κάνετε τα χρώματα πιο θερμά ή αγγίζετε το [■] (μπλε) για να κάνετε τα χρώματα πιο ψυχρά. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0)
-----------------------------	--

Οθόνη πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά)

Όταν είναι συνδεδεμένη μια οθόνη πίσω καθίσματος συμβατή με HDMI (πωλείται χωριστά), μπορείτε να απολαύσετε το βίντεο πηγής AV που επιλέγεται σε αυτήν τη μονάδα από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων.

Η έξοδος βίντεο στην οθόνη πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απ.".

Βίντεο που μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του πίσω καθίσματος (πωλούνται ξεχωριστά)

Βίντεο που μπορούν να προβληθούν	Βίντεο USB
Βίντεο που δεν μπορούν να προβληθούν	Βίντεο εκτός από τα παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα βίντεο απλά προβάλλονται στην οθόνη του πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά). Δεν είναι δυνατή η επιλογή πηγής και οι λειτουργίες οθόνης. Πραγματοποιήστε αυτές τις λειτουργίες στη μονάδα συστήματος ψυχαγωγίας & πληροφόρησης.
- Τα βίντεο εμφανίζονται στην οθόνη του πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά) ανεξάρτητα από το αν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση ή είναι σταματημένο.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εγκατάστασή της σε ορισμένα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη του πίσω καθίσματος (πωλείται χωριστά), επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Παράρτημα

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και εξωτερικές συσκευές όσον αφορά την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και το βαθμό θωράκισης.

■ Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Η συσκευή υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων πολυμέσων:

• MP3	• WMA	• AAC
• WAV	• FLAC	• MP4
• VOB	• AVI	• MOV
• ASF	• WMV	• MPEG-2

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες στη θύρα USB:

- Μέγεθος αρχείου: Λιγότερο από 128 GB
- Σύστημα αρχείων: FAT16/FAT32/exFAT
- Υποστηρίζονται 11 φάκελοι το μέγιστο σε ιεραρχία βάθους.
- Μέγιστος αριθμός αρχείων / τραγουδιών: 20000
- Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο: 999
- Μέγιστο μήκος διαδορομής αρχείου: 258
- Επικέτες ID3: Έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WMA με ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων (DRM) από online καταστήματα μουσικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν αναπαράγεται ένα αρχείο σε μνήμη USB με μέγεθος αρχείου που υπερβαίνει το 1 GB, η οθόνη του χρόνου αναπαραγωγής ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί.

MP3

- Κωδικοποιήσεις
 - MPEG1 (Επίπεδο3)
 - MPEG2 (Επίπεδο3)
 - MPEG2.5 (Επίπεδο3)
- Ρυθμοί bit
 - 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
- Ρυθμός δειγματοληψίας
 - 8 kHz έως 48 kHz

AAC

- Κωδικοποιήσεις
 - AAC LC/LTP
 - HE-AACv1 (AAC+)
 - HE-AACv2 (βελτιωμένο AAC+)
- Ρυθμοί bit
 - 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
- Ρυθμός δειγματοληψίας
 - 8 kHz έως 96 kHz

WMA

- Κωδικοποιήσεις
 - Τυπικό(v2~v9)
 - Επαγγελματικό (v9,v10)
 - Χωρίς απώλεια(v9)
 - Φωνή(v9)
- Ρυθμοί bit
 - 4 kbps έως 385 kbps (CBR), VBR
- Ρυθμός δειγματοληψίας
 - 8 kHz έως 48 kHz

WAV

- Κωδικοποιήσεις
 - LPCM

- IMA-ADPCM
- MS-ADPCM
- A-law/u-law
- Ρυθμός δειγματοληψίας
 - 8 kHz έως 192 kHz

FLAC

- Κωδικοποιήσεις
 - FLAC(v1.2.1)
- Ρυθμός δειγματοληψίας
 - 8 kHz έως 192 kHz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) ενδέχεται να μην αναπαράγονται πάντα τέλεια λόγω των περιορισμών του συστήματος.

■ Συσκευή αποθήκευσης USB/Apple

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές Apple που υποστηρίζει η συσκευή είναι διαθέσιμες στο <https://www.infotainment-system.com/info/confirmation>.
- Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω USB υποστηρίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές USB V 2.0. Οι συσκευές με προδιαγραφές USB 1.0 και 2.0 είναι συμβατές.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές χωρίς σύστημα αρχείων FAT16/FAT32/exFAT.
- Οι μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζονται γενικά.
- Οι διανομείς (hubs) USB δεν υποστηρίζονται.

■ Συμβατότητα αρχείων ήχου και βίντεο

Επέκταση αρχείου	.mp4/.m4a/.m4v	.vob	.avi	.mov	.asf	.wmv	.mpg
Κωδικοποίηση βίντεο	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.263 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV7,8 VC-1 H.263 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.263 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV7,8 VC-1 H.263 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV7,8 VC-1 H.263 H.264	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264
Κωδικοποίηση ήχου	MP2 MP3 AAC FLAC LPCM ADPCM	MP3 AAC LPCM	MP2 MP3 AAC WMA FLAC LPCM LPCM ADPCM	MP2 MP3 AAC FLAC LPCM ADPCM	MP2 MP3 AAC WMA FLAC LPCM LPCM ADPCM	MP2 MP3 AAC WMA FLAC LPCM LPCM ADPCM	MP3 AAC LPCM
Μέγιστη ανάλυση	640 x 480 (WMV7,8) 1920 x 1080						
Μέγιστος ρυθμός καρέ	30 fps						

Κωδικοποίηση βίντεο	Προφίλ	Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit
WMV7, WMV8	—	2 Mbps
VC-1	Απλό	45 Mbps
	Κύριο	45 Mbps
	Προηγμένο	45 Mbps
MPEG-4	Απλό	40 Mbps
	Προηγμένο απλό	40 Mbps
H.263	P3	20 Mbps
H.264 (MPEG-4/AVC)	Γραμμή βάσης	50 Mbps
	Κύριο	50 Mbps
	Υψηλό	50 Mbps
MPEG-1	—	80 Mbps
MPEG-2	Απλό	80 Mbps
	Κύριο	80 Mbps

■ Σύνδεση συσκευής μέσω Bluetooth



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζει η συσκευή είναι διαθέσιμες στο <https://www.infotainment-system.com/info/confirmation>.
- Η αναπαραγωγή πολυμέσων χρησιμοποιώντας συσκευές και εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην λειτουργεί με συνέπεια.
- Είναι πιθανό μια συνδεσμένη συσκευή Bluetooth να μην επανασυνδέται αυτόματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση με συσκευή συμβατή με Bluetooth".
- Εάν ένα smartphone είναι ήδη συνδεδεμένο στη συσκευή μέσω ενωμάτωσης smartphone, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης Bluetooth σε άλλο κινητό τηλέφωνο.
- Μια υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth θα αποσυνδεθεί αυτόματα μόλις συνδεθεί ένα άλλο smartphone μέσω ενωμάτωσης smartphone.

Η συσκευή υποστηρίζει Bluetooth 4.2 και τα ακόλουθα προφίλ και πρότυπα Bluetooth:

- A2DP: Έκδ.1.3
- AVRCP: Έκδ.1.6.0
- HFP: Έκδ.1.6
- MAP: Έκδ.1.2
- PBAP: Έκδ.1.2
- SPP: Έκδ.1.2
- GAP: Έκδ.4.0
- OPP: Έκδ.1.2
- DI: Έκδ.1.3

Εμπορικά σήματα

- Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.
- Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με τα προϊόντα της Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν της Apple ενδέχεται να επιτρέπεσε την ασύρματη απόδοση.
- Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch και Lightning είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



- Η ονομασία Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
- Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.



- Τα στοιχεία Google, Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το στοιχείο Android Auto αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

androidauto

- Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Wi-Fi® είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.
- Τα WPA™ και WPA2™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.
- CREDIT: Planetary habitability Laboratory @ UPR Arecibo (δεδομένα από την NASA Blue Marble).

HERE EUROPE B.V.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Δείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την άδεια για τη νέα βάση δεδομένων χαρτών. <https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Πληροφορίες ακτινοβολίας:

Bluetooth:

Ισχύς εξόδουΜέγ. +3 dBm (Κλάση ισχύος 2)
Ζώνη συχνοτήτων.....2402 MHz έως 2480 MHz

Ασύρματο Δίκτυο:

• **SN211**

Ισχύς εξόδουΜέγ. +18 dBm
Ζώνη συχνοτήτων.....5725 MHz έως 5850 MHz

• **SA211**

Ισχύς εξόδουΜέγ. +22 dBm
Ζώνη συχνοτήτων.....2412 MHz έως 2472 MHz

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Manufacturer: Pioneer Corporation 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan	EU Authorised Representative's & Importer: Pioneer Europe NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique http://www.pioneer-car.eu
---	---



[*] SN211, SA211

English:

Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Suomi:

Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Nederlands:

Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Français:

Le soussigné, Pioneer, déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Svenska:

Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Dansk:

Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp [Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätsserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Ελληνικά:

Με την παρούσα ο/η Pioneer, δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/EE.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Italiano:

Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Español:

Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Português:

O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Čeština:

Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Eesti:

Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadio-seadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Magyar:

Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internethoz címen:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvi 2014/53/ES.
Plīns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Lietuvių kalba:

Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Malti:

B'dan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Slovenčina

Pioneer týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Slovenščina:

Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Română:

Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Bulgarsки:

С настоящото Pioneer декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Polski:

Pioneer niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Norsk:

Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse :
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Íslenska:

Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan búnað [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Hrvatski:

Pioneer ovime izjavljuje da je radnijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Türk:

Burada, Pioneer radyo ekipmanı turunun [*] 2014/53/EU direktiflerine uyumlu olduğunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyanının tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur :
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Crnogorski jezik:

Ovim, PIONEER, izjavljuje da tip radio opreme [*] je uskladen sa Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU deklaracije o uskladenosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Shqip:

Nëpërmjet kësaj, PIONEER deklaron se lloji i pajisjes radio [*] është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Tekstini e plotë të deklaratës së përputhshmërisë me BE mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: <http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Srpski:

PIONEER ovim izjavljuje da je tip radio opreme [*] usaglašen sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Bosanski:

PIONEER ovim izjavljuje da je radio oprema tipa [*] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst EU deklaracije o uskladenosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Македонски:

Со ова, PIONEER изјавува дека радио-опремата од тип [*] е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целосниот текст од Декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следнава интернет адреса:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Јаრчтулско:

მოცემულით, კომპანია Pioneer აცხადებს, რომ რაციонаლურობის ტაზი [*] შეესაბამება დირექტივას 2014/53/EU.

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის
სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხლოთ შემდეგ
ინტერნეტ-მისამართზე:
<http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

Για τη Μόλδοβα

Bluetooth:

Putere de ieșire +3 dBm Max.

Interval de frecvență 2402 - 2480 MHz

Ασύρματο Δίκτυο:

Putere de ieșire + 18 dBm Max.

Interval de frecvență 5725 - 5850 MHz

Pioneer declară că tipul de echipament radio SN211 respectă Regulamentul tehnic pentru echipamentele radio; Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe site-ul web la următoarea adresă: <http://www.pioneer-car.eu/compliance> & <https://www.infotainment-system.com>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Belgium/Belgique
Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK

65TD0

3A103-65TD0
2021/10